
CABLETECH®

UCH0020
Uchwyt ścienny do TV

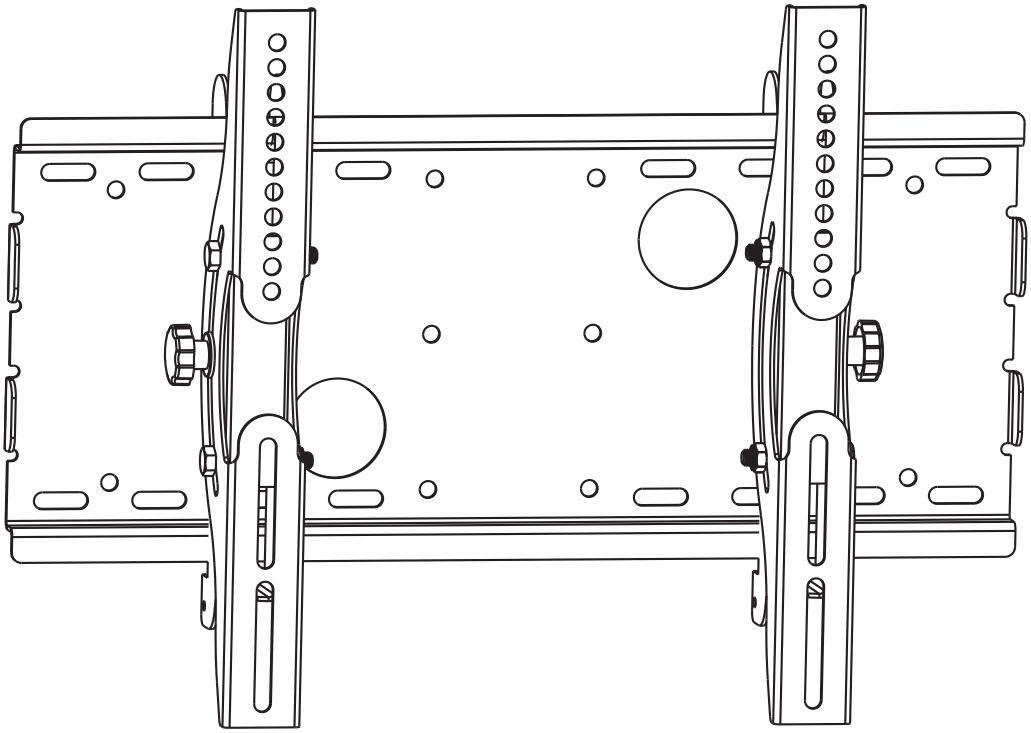

Instrukcja obsługi

VESA MOUNTING COMPLIANT 300x300/400x200 400x400/600x400	60" MAX	75kg (165lbs) MAX

UWAGA: Przed rozpoczęciem montażu, należy przeczytać instrukcję obsługi.

⚠ UWAGA

• Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy się skontaktować z lokalnym dystrybutorem.

• Należy przestrzegaj zaleceń producenta odnośnie miejsca i sposobu montażu.

• Instalacja uchwytu powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowaną osobę cechującą się dobrymi umiejętnościami mechanicznymi, znającą konstrukcję budynku oraz dobrze rozumiejącą instrukcję obsługi.

• Należy się upewnić, że powierzchnia nośna wytrzyma obciążenie uchwytu wraz z podłączonymi do niego urządzeniami.

• Nigdy nie należy przekraczać dopuszczalnego maksymalnego obciążenia.


• Podczas przymocowywania telewizora należy skożystać z pomocy drugiej osoby.

• Śruby należy dokręcić mocno, lecz nie za mocno. Zbyt mocne dokręcenie może doprowadzić do zniszczenia lub osłabienia gwintu.


• Produkt przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Zawartość opakowania


WAŻNE: Należy się upewnić, że w zestawie są wszystkie elementy wymienione na liście. Jeżeli brakuje jakiejkolwiek części lub jest ona uszkodzona, należy skontaktować się z dystrybutorem.

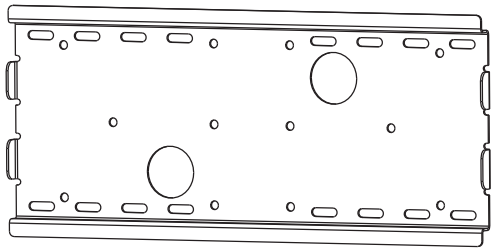

uchwyt ścienny (x1)
A

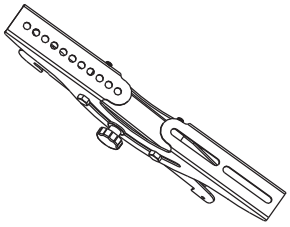

lewy wspornik (x1)
B

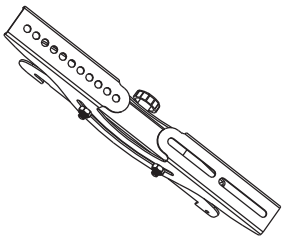


prawy wspornik(x1)
C




klucz imbusowy 5mm (x1)
D


Opakowanie M



M5x14 (x4)
M-A




M6x14 (x4)
M-B




M8x20 (x4)
M-C



M6x30 (x4)
M-D



M8x30 (x4)
M-E



podkładka (x4)
M-F




dystans - mały (x8)
M-G




dystans - duży (x4)
M-H


Opakowanie W



Śruba ST6.3x55 (x6)
W-A




kołek rozporowy (x6)
W-B

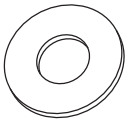


D6 podkładka (x6)
W-C


1a. Montaż do ściany drewnianej




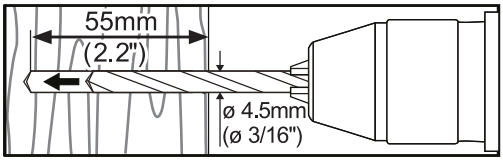

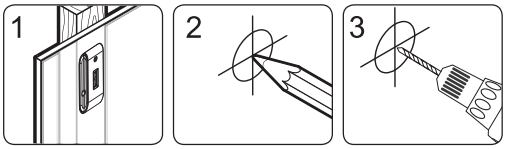


Należy dokładnie zaznaczyć i wywiercić otwory montażowe.

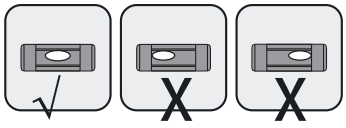

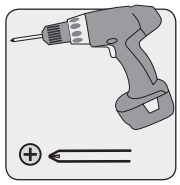


Za pomocą śrub należy przykręcić uchwyt do ściany.

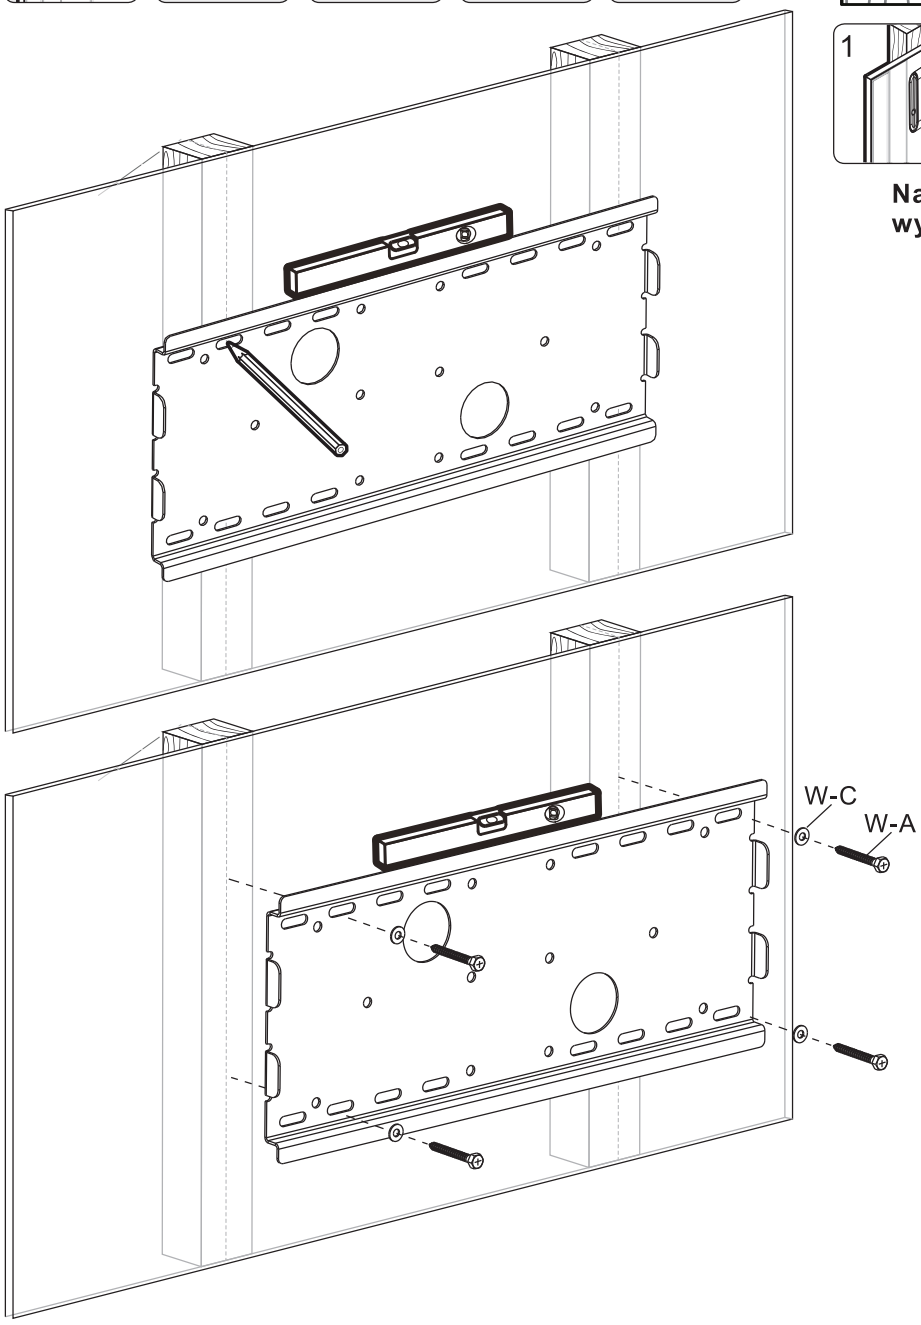



⚠ UWAGA


- Należy się upewnić, że powierzchnia nośna wytrzyma obciążenie uchwytu wraz z podłączonymi urządzeniami.
- Jeżeli wymagany jest inny typ instalacji niż opisany, to instalator odpowiada za dostarczenie potrzebnego sprzętu.
- Śruby należy dokręcić mocno, lecz nie zbyt mocno. Zbyt mocne dokręcenie może doprowadzić do ich zniszczenia lub osłabienia.

1b. Montaż do ściany betonowej

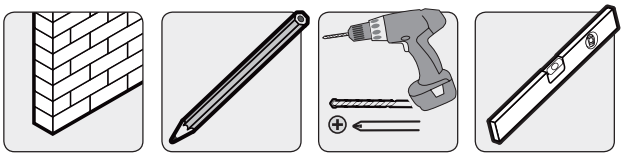


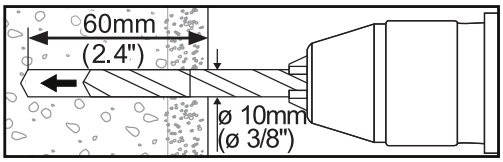


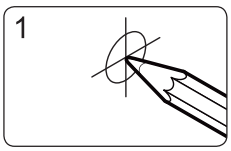


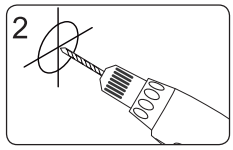


Należy dokładnie zaznaczyć i wywiercić otwory montażowe.

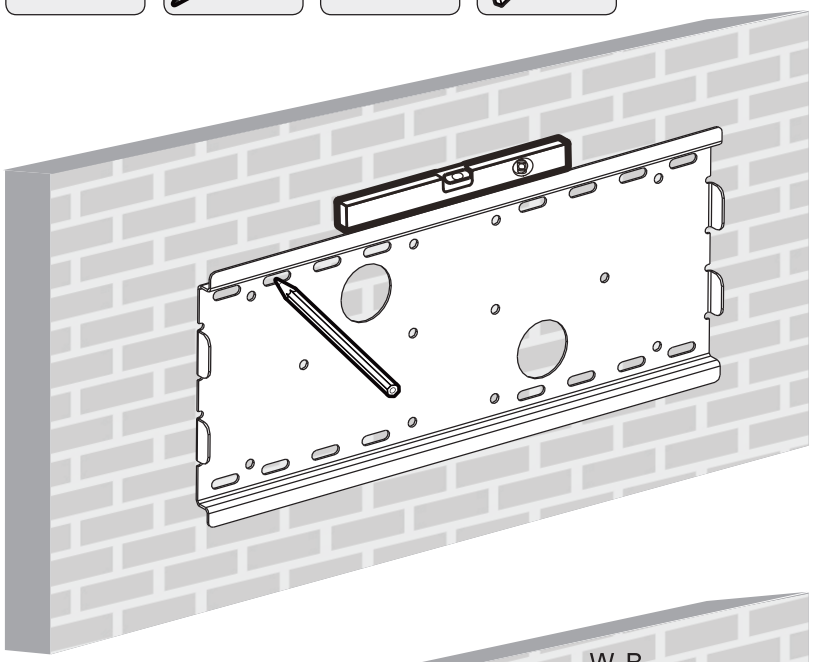

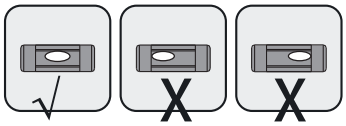

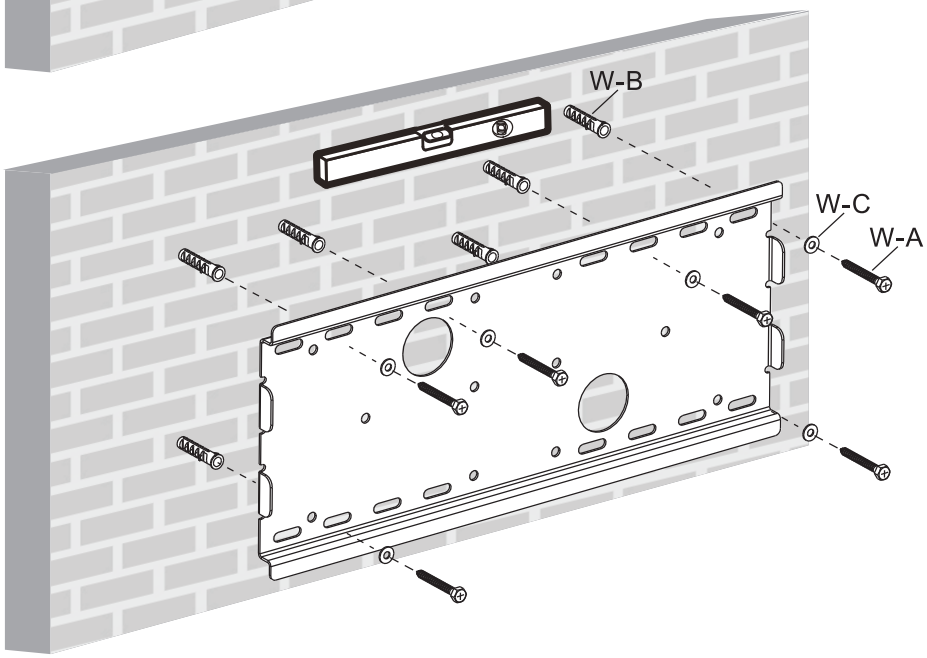

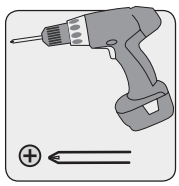


Za pomocą śrub należy przykręcić uchwyt do ściany.

⚠ UWAGA


- Nie należy wiercić otworów w zaprawie murarskiej. Kołki rozporowe należy zamontować w stałej części bloku, przynajmniej 1cm od brzegu. Zalecane jest używanie wiertarki elektrycznej z ustawionymi wolnymi obrotami. Nie jest wskazane używanie wiertarki udarowej.

- Należy się upewnić, że powierzchnia nośna wytrzyma obciążenie uchwytu wraz z podłączonymi do niego urządzeniami.


2. Montaż wsporników

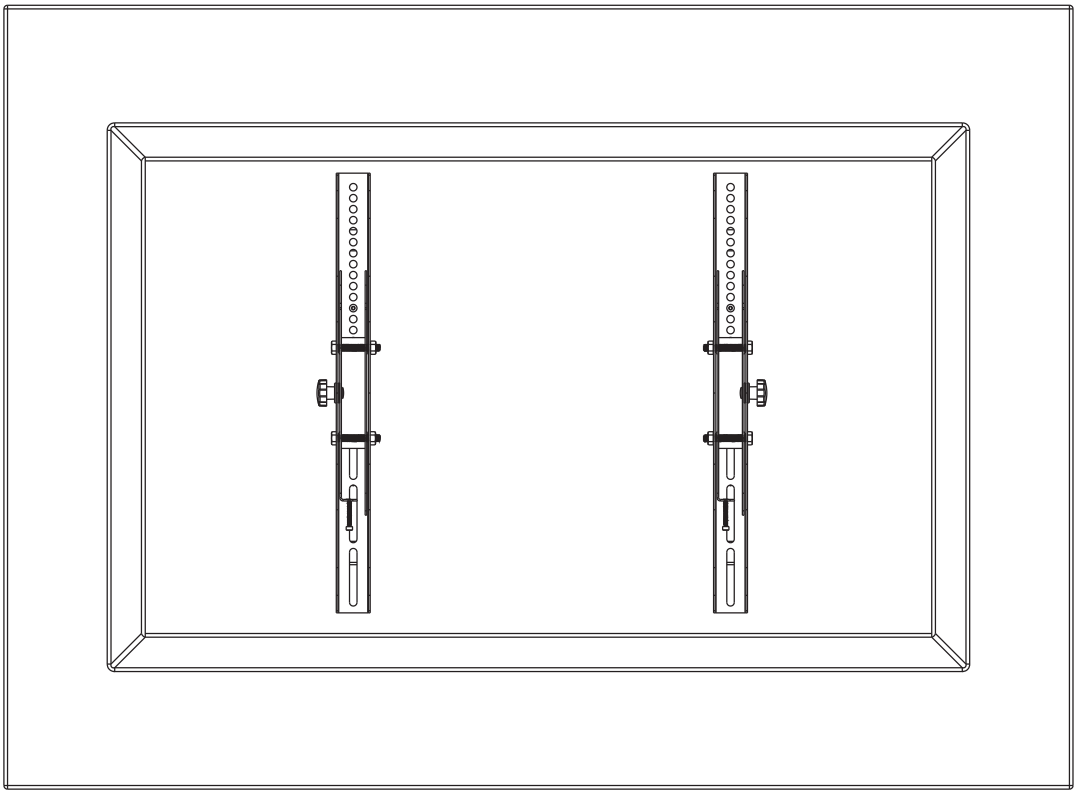

2-1 Telewizor z płaskim tyłem

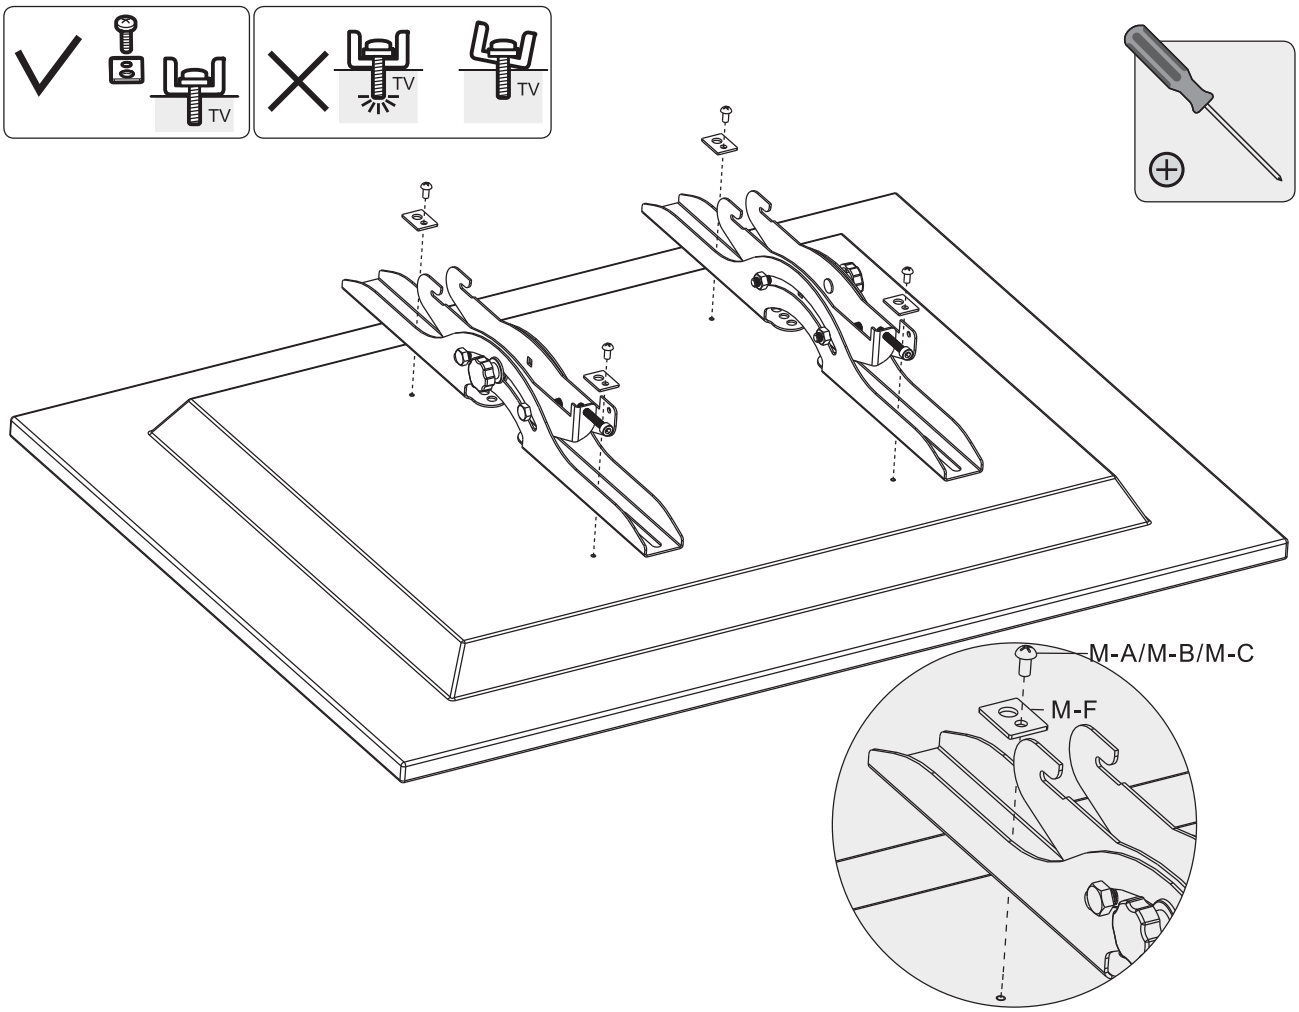


2-2 Telewizor z wypukłym tyłem

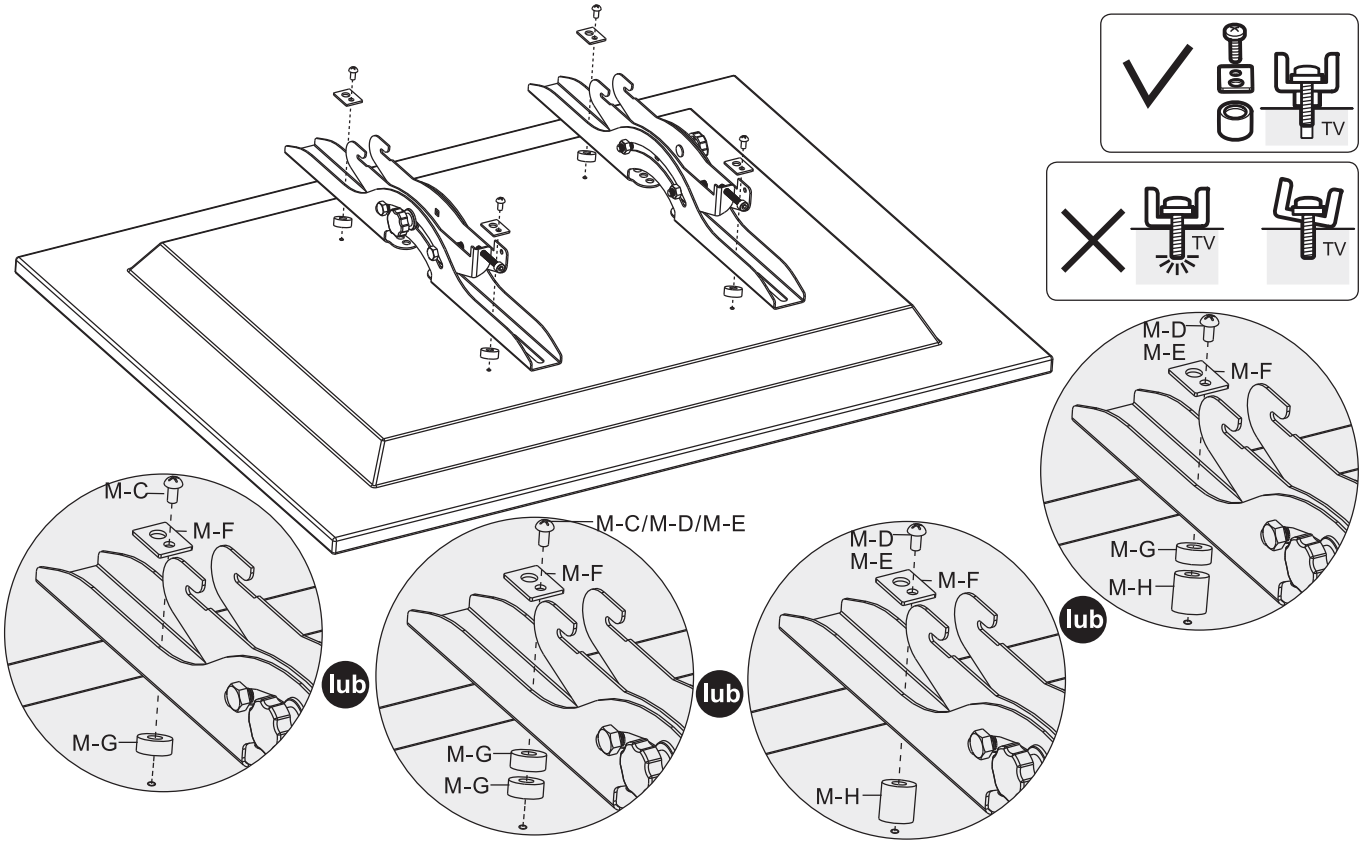

Uwaga: W zależności od typu ekranu należy użyć odpowiednich dystansów, podkładek i śrub.
- Wsporniki należy umieścić jak najbliżej centralnej części ekranu.
- Za pomocą odpowiednich śrub należy przykręcić wsporniki do ekranu.


Śruby należy przykręcić mocno, ale nie zbyt mocno (aby nie zniszczyć gwintu).

3. Przymocowanie telewizora do uchwytu

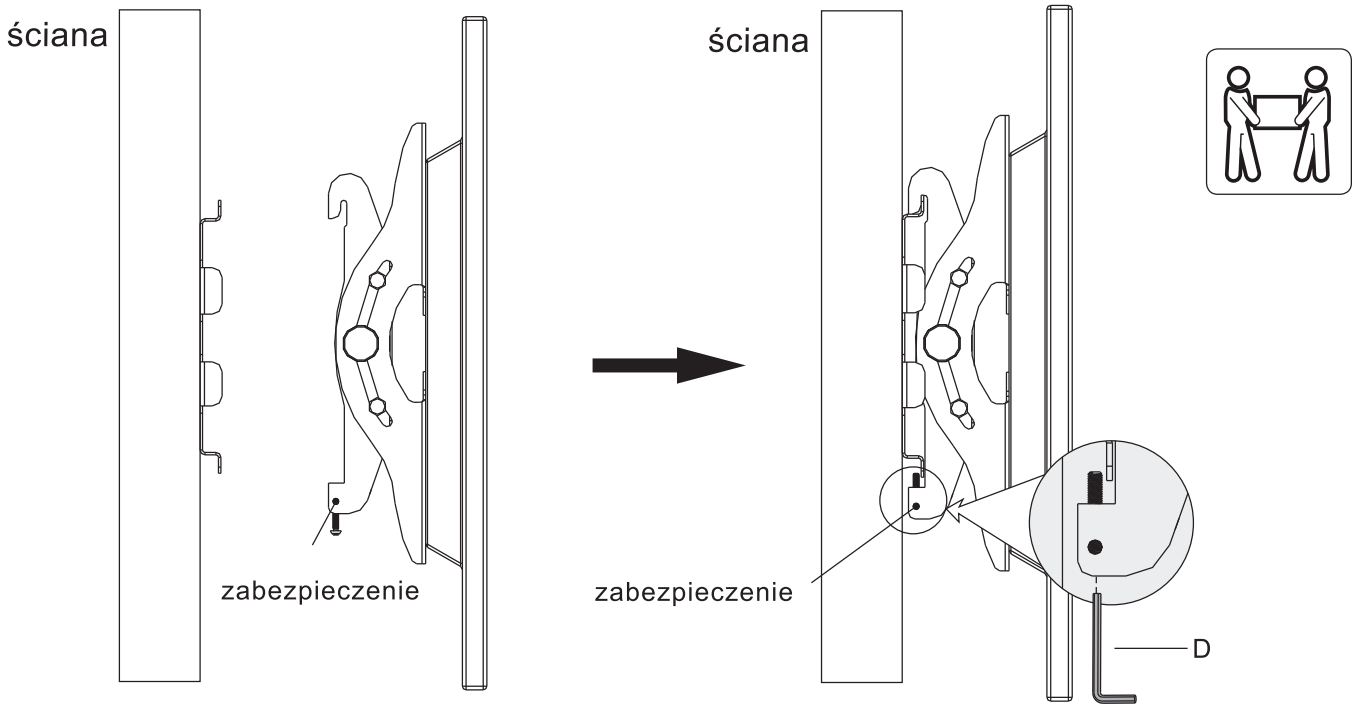

Aby zabezpieczyć uchwyt, należy dokręcić śruby zabezpieczające (za pomocą klucza imbusowego).

4. Regulacja

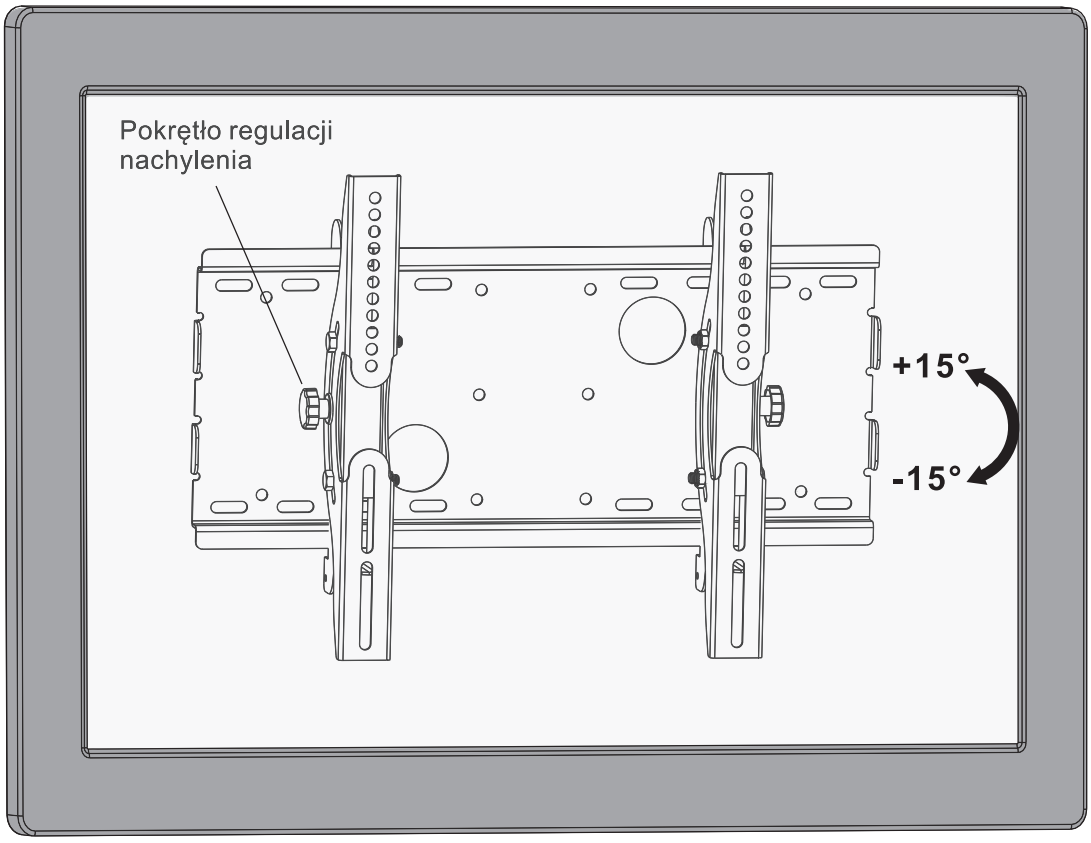

Za pomocą pokrętła regulacji należy dostosować ekran do żądanej pozycji.

Użytkowanie

- Po zawieszeniu telewizora, należy się upewnić że jest on dobrze przymocowany. Należy okresowo (np. co kilka miesięcy) sprawdzać, czy śruby i inne elementy nie poluzowały się i są solidnie zamocowane.
- Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości lub problemy odnośnie montażu, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Poland

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produkt, lub z organem władz lokalnych

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

RoHS

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne ul. Garwolińska 1 08-400 Garwolin.