
CABLETECH®

UCH0043
Uchwyt ścienny do TV

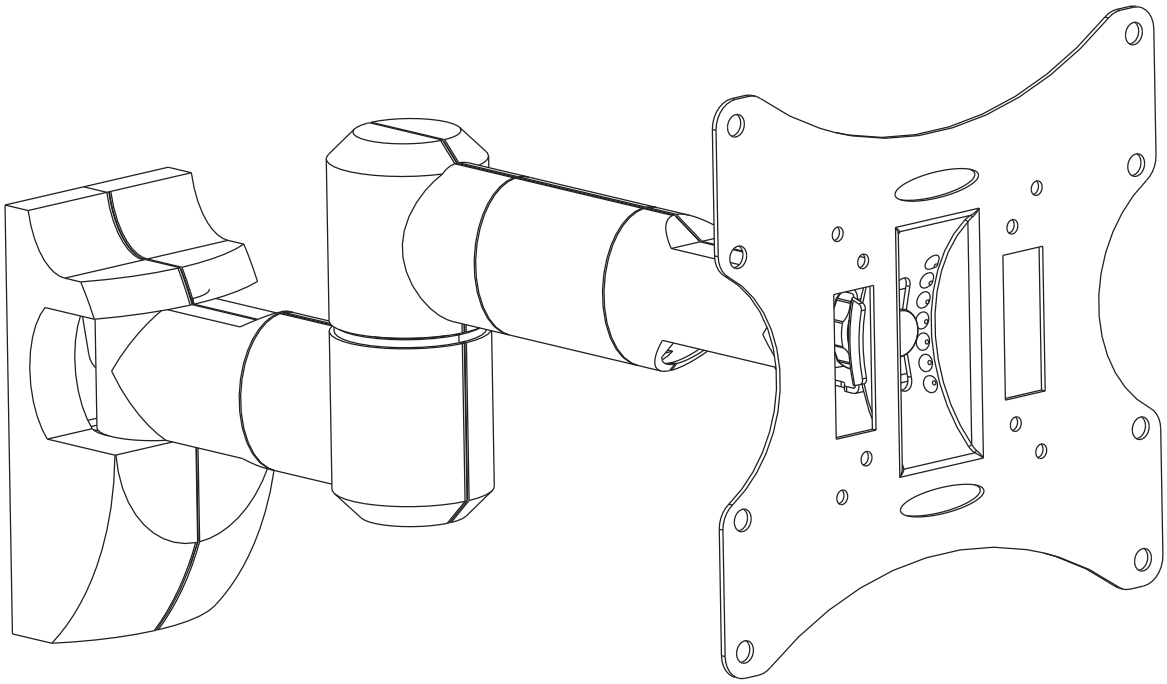

Instrukcja obsługi

VESA MOUNTING COMPLIANT 75x75/100x100 200x100/200x200	37" MAX	30kg (66lbs) MAX

UWAGA: Przed rozpoczęciem montażu, należy przeczytać instrukcję obsługi.

⚠ UWAGA

• Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy się skontaktować z lokalnym dystrybutorem.

• Należy przestrzegaj zaleceń producenta odnośnie miejsca i sposobu montażu.

• Instalacja uchwytu powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowaną osobę cechującą się dobrymi umiejętnościami mechanicznymi, znającą konstrukcję budynku oraz dobrze rozumiejącą instrukcję obsługi.

• Należy się upewnić, że powierzchnia nośna wytrzyma obciążenie uchwytu wraz z podłączonymi do niego urządzeniami.

• Nigdy nie należy przekraczać dopuszczalnego maksymalnego obciążenia.


• Podczas przymocowywania telewizora należy skożystać z pomocy drugiej osoby.

• Śruby należy dokręcić mocno, lecz nie za mocno. Zbyt mocne dokręcenie może doprowadzić do zniszczenia lub osłabienia gwintu.


• Produkt przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Zawartość opakowania


WAŻNE: Należy się upewnić, że w zestawie są wszystkie elementy wymienione na liście. Jeżeli brakuje jakiejkolwiek części lub jest ona uszkodzona, należy skontaktować się z dystrybutorem.

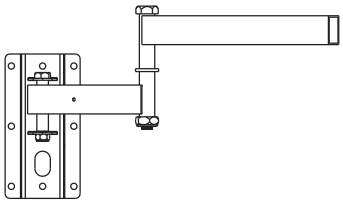


uchwyt (x1)
A

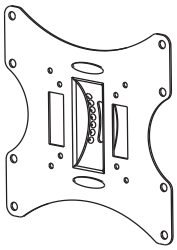


wspornik (x1)
B




osłona dekoracyjna 1 (x1)
C



osłona dekoracyjna 2 (x1)
D




osłona dekoracyjna 3 (x1)
E



osłona dekoracyjna 4 (x1)
F




osłona dekoracyjna 1 (x1)
G



osłona dekoracyjna 2 (x1)
H



uchwyt (x1)
I



podkładka (x1)
J



M8 (x1)
K




M8 (x2)
L



M8x20 (x1)
M



M8x50 (x1)
N



M8 (x1)
O




podkładka (x1)
P



D8 podkładka (x1)
Q


Paczka M



M4x14 (x4)
M-A



M5x14 (x4)
M-B



M6x14 (x4)
M-C



M8x20 (x4)
M-D



D5 podkładka (x4)
M-E




D8 podkładka (x4)
M-F




dystans (x8)
M-G


Paczka W



śruba ST6.3x55 (x6)
W-A




kołek rozporowy (x6)
W-B

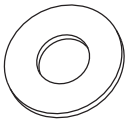


D6 podkładka (x6)
W-C


1a. Montaż do ściany drewnianej




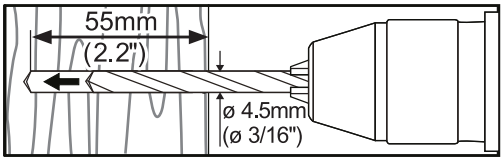


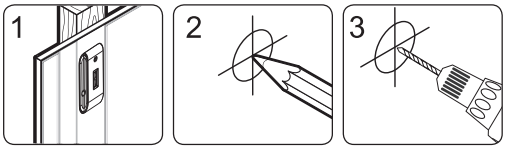


Należy dokładnie zaznaczyć i wywiercić otwory montażowe.

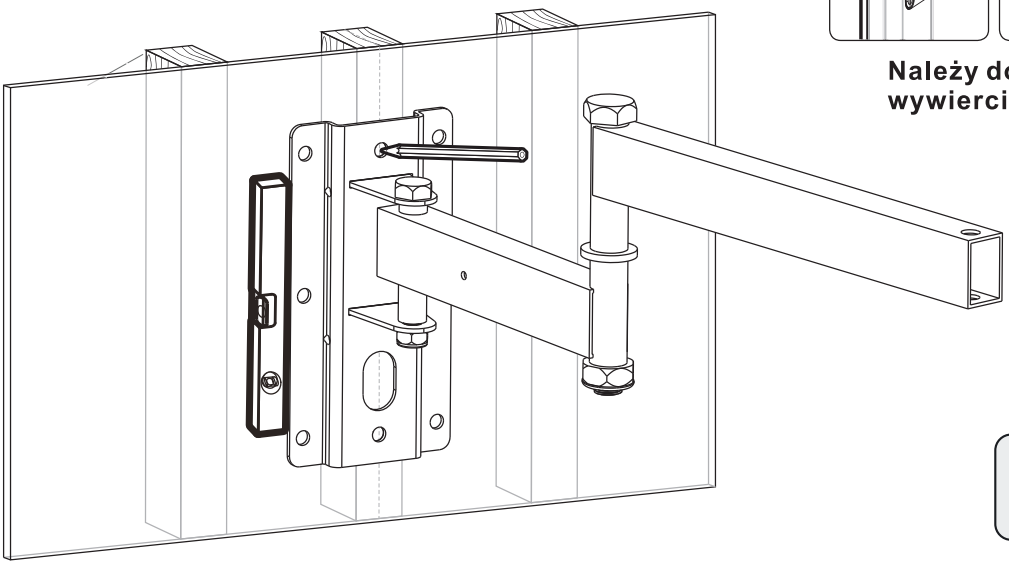

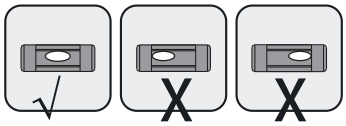

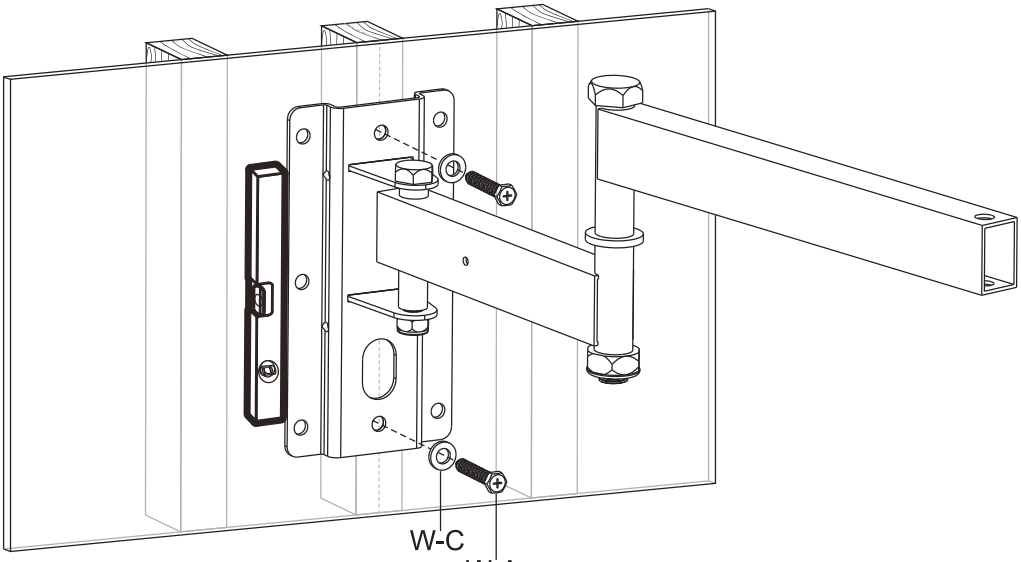

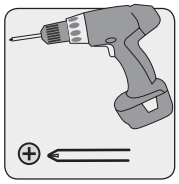



Za pomocą śrubokręta należy przykręcić śruby do ściany.


⚠ UWAGA


- Należy się upewnić, że powierzchnia nośna wytrzyma obciążenie uchwytu wraz z podłączonymi urządzeniami.
- Jeżeli wymagany jest inny typ instalacji niż opisany, to instalator odpowiada za dostarczenie potrzebnego sprzętu.
- Śruby należy dokręcić mocno, lecz nie zbyt mocno. Zbyt mocne dokręcenie może doprowadzić do ich zniszczenia lub osłabienia.


1b. Montaż do ściany betonowej

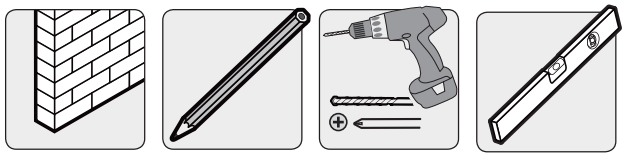

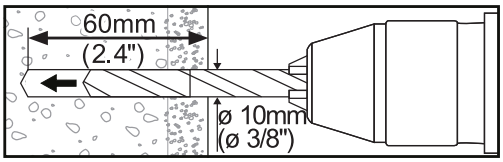


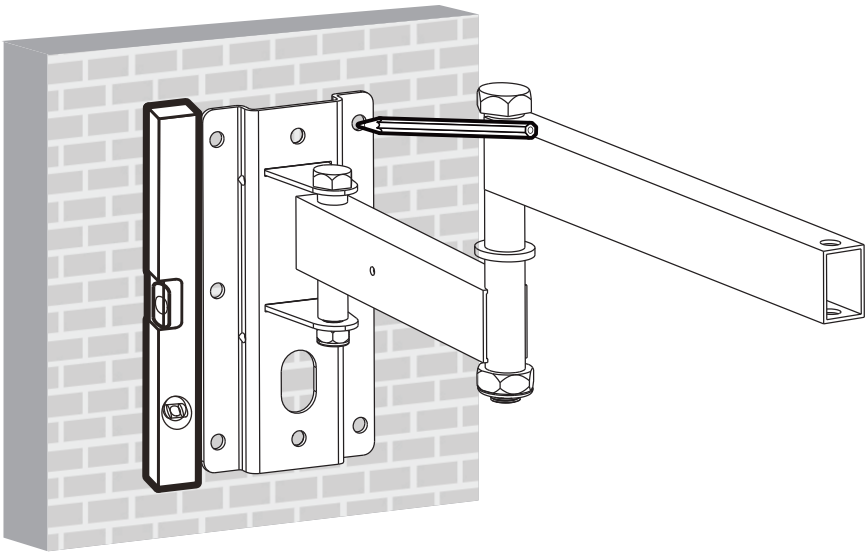


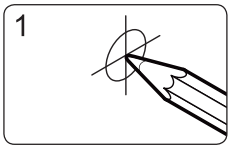


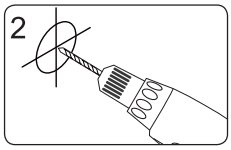

Należy dokładnie zaznaczyć i wywiercić otwory montażowe.

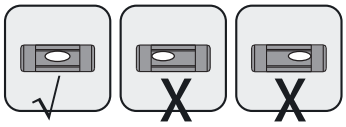

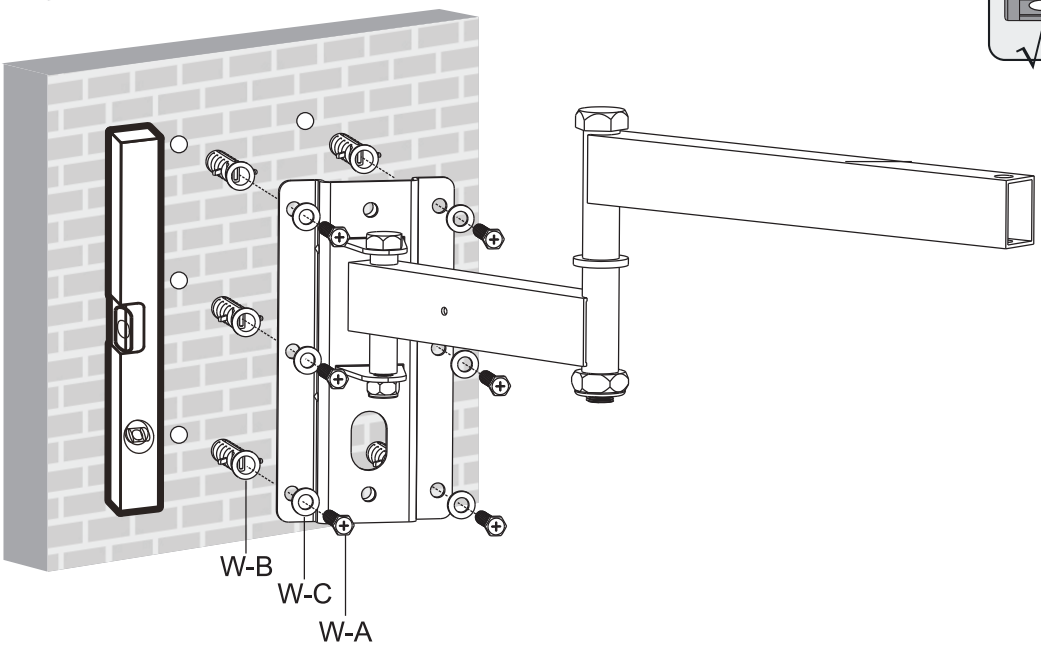

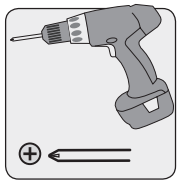


Za pomocą śrub należy przykręcić uchwyt do ściany.

⚠ UWAGA


- Nie należy wiercić otworów w zaprawie murarskiej. Kołki rozporowe należy zamontować w stałej części bloku, przynajmniej 1cm od brzegu. Zalecane jest używanie wiertarki elektrycznej z ustawionymi wolnymi obrotami. Nie jest wskazane używanie wiertarki udarowej.

- Należy się upewnić, że powierzchnia nośna wytrzyma obciążenie uchwytu wraz z podłączonymi do niego urządzeniami.


2. Montaż uchwytu

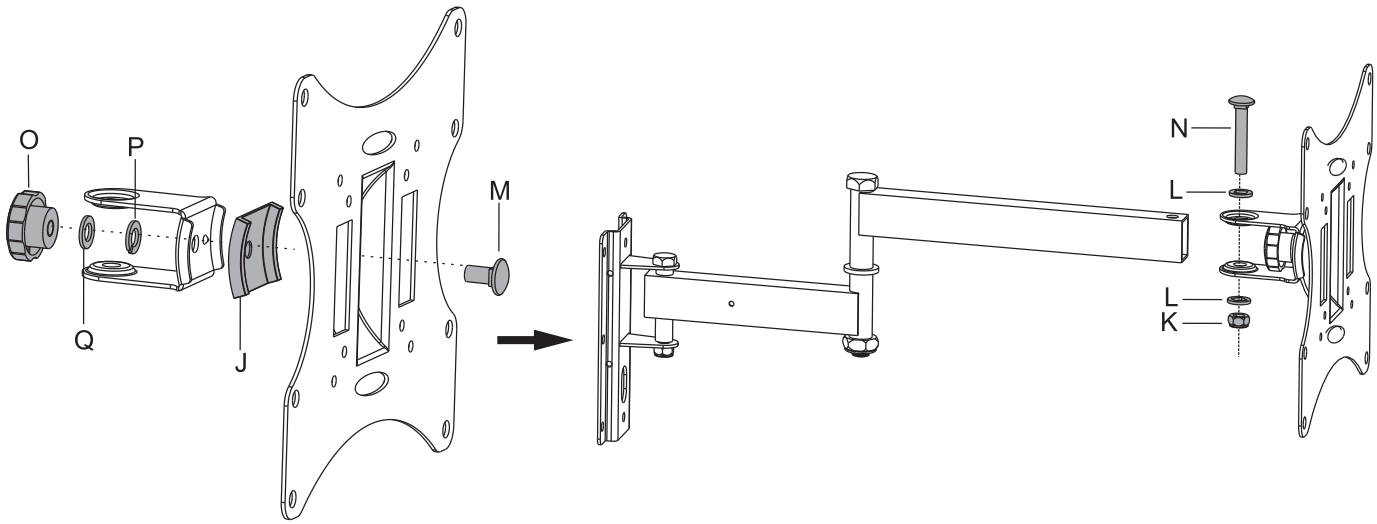


3. Przeprowadzanie kabli i montaż osłony dekoracyjnej

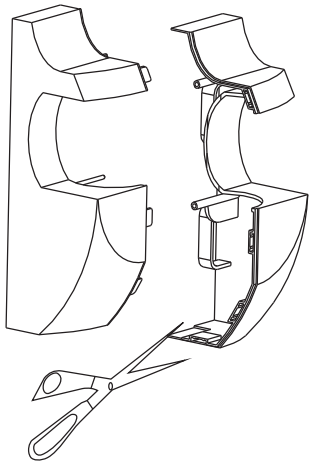


W celu przeprowadzenia kabli, należy odciąć róg osłony dekoracyjnej.

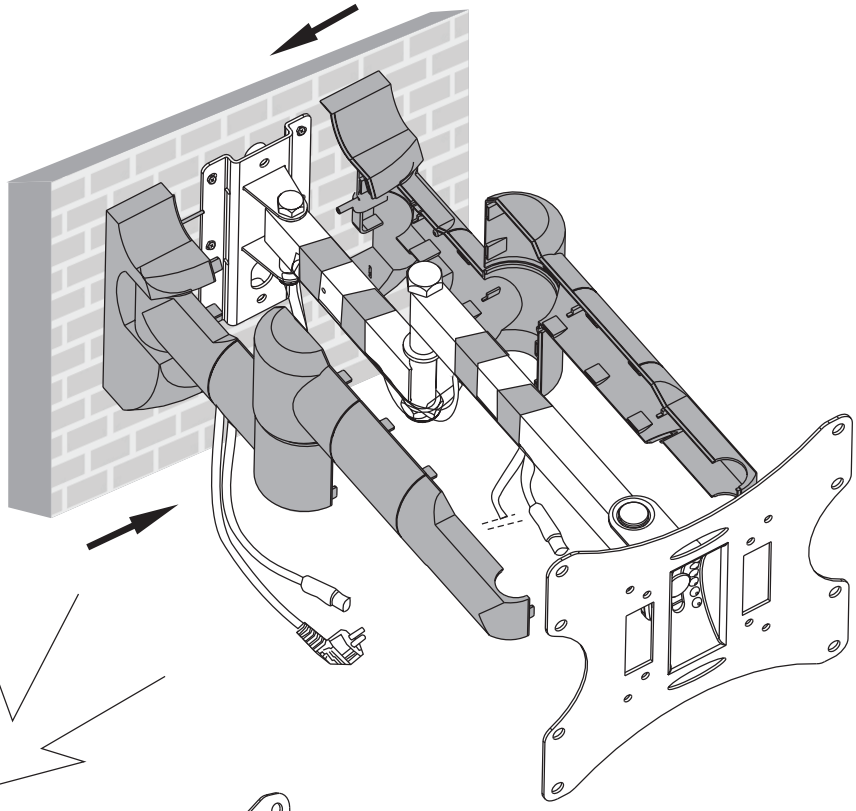


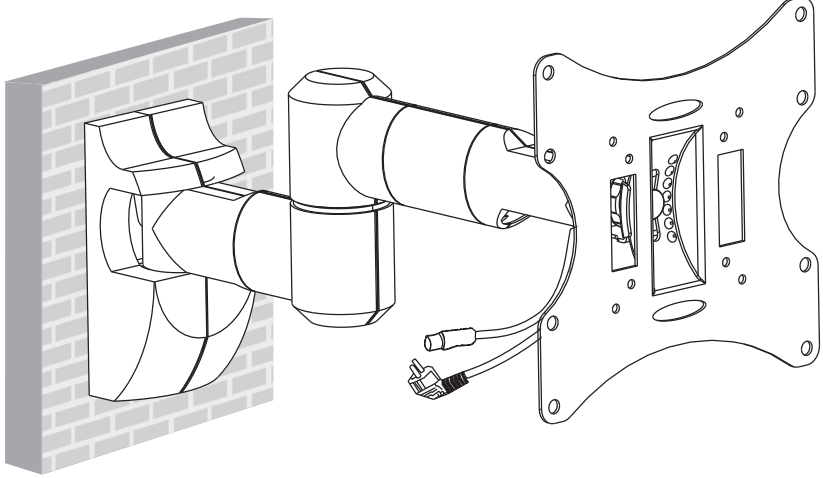


Kable należy umieścić wewnątrz osłony dekoracyjnej a następnie należy zamontować osłonę na uchwycie.

4. Montaż telewizora

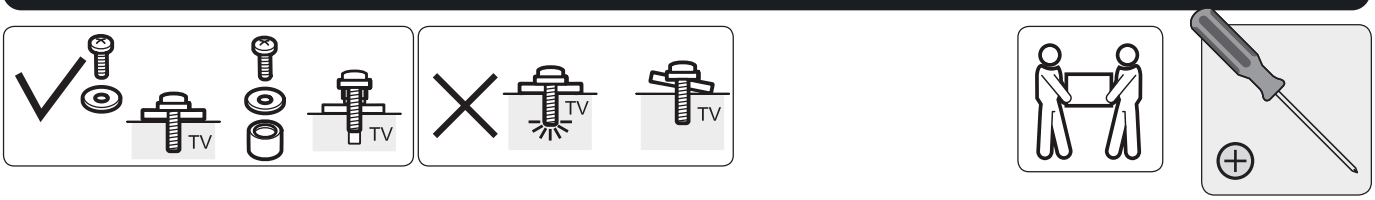

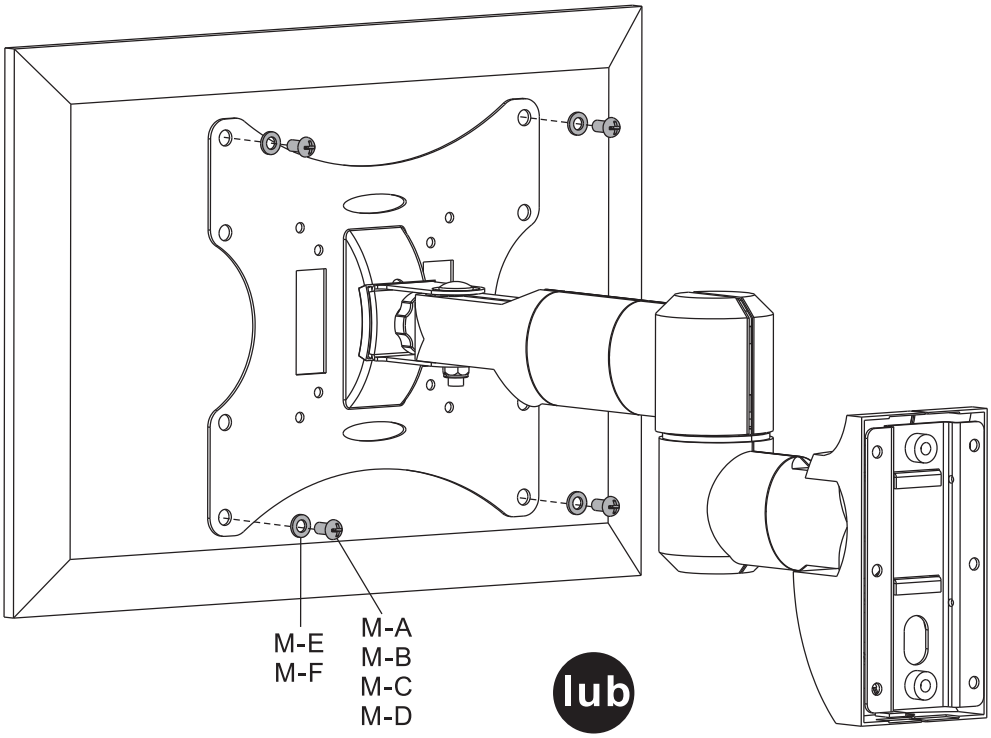


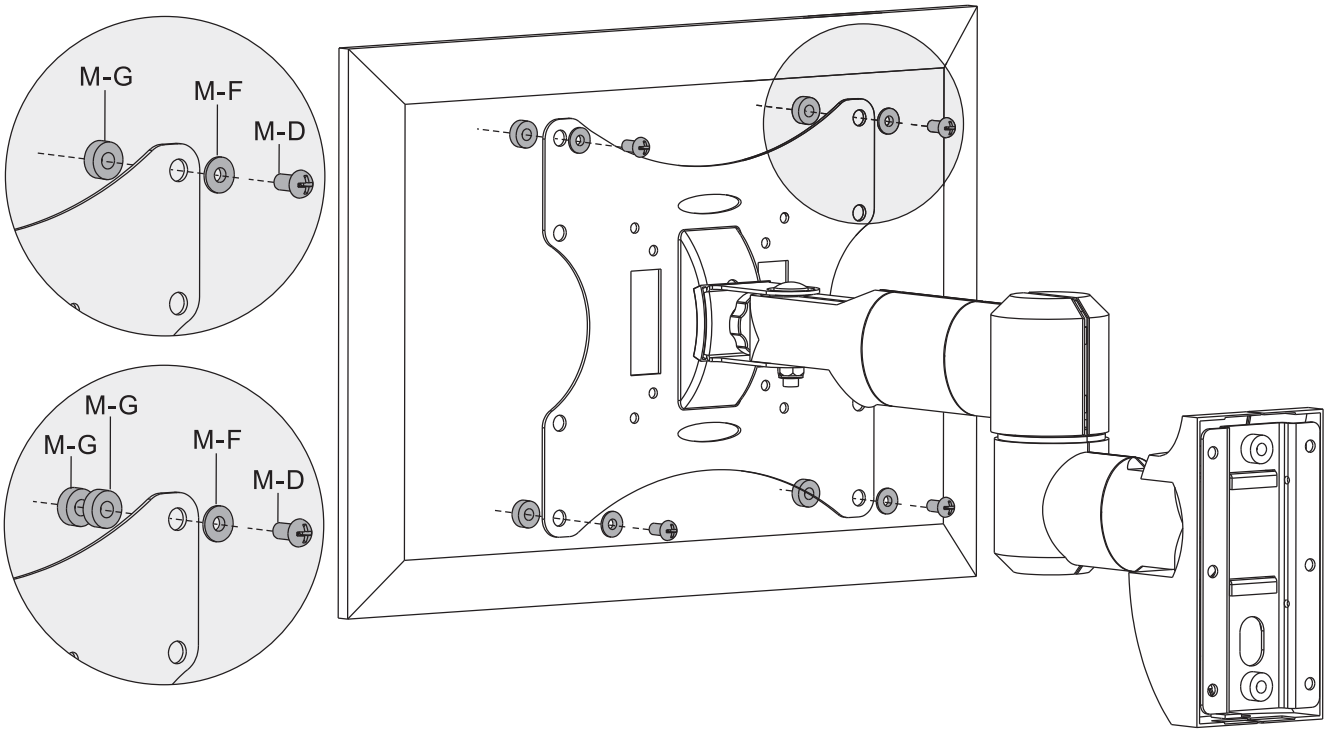

Uwaga: Telewizor należy przymocować do uchwytu używając odpowiednich śrub, podkładek i dystansów (jeżeli będą potrzebne).

Nie należy dokręcać śrub z nadmierną siłą, może to doprowadzić do uszkodzenia gwintu.

5. Regulacja

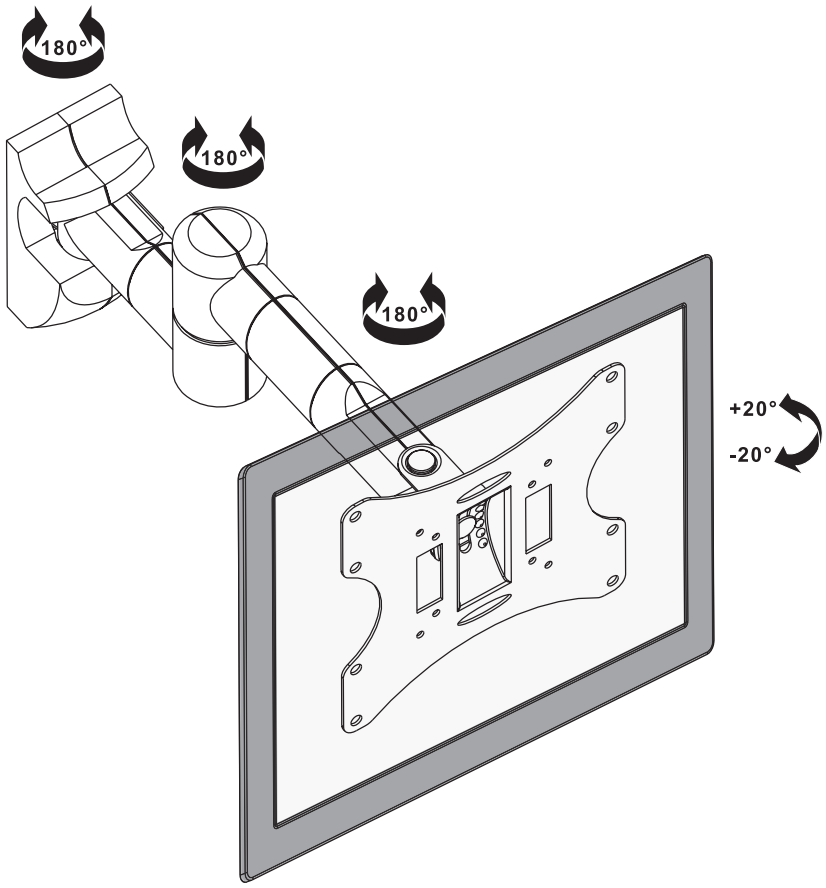

Użytkowanie

- Po zawieszeniu telewizora, należy się upewnić że jest on dobrze przymocowany. Należy okresowo (np. co kilka miesięcy) sprawdzać, czy śruby i inne elementy nie poluzowały się i są solidnie zamocowane.
- Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości lub problemy odnośnie montażu, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Poland



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produkt, lub z organem władz lokalnych

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

RoHS

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne ul. Garwolińska 1 08-400 Garwolin.