

CABLETECH®

UCH0122

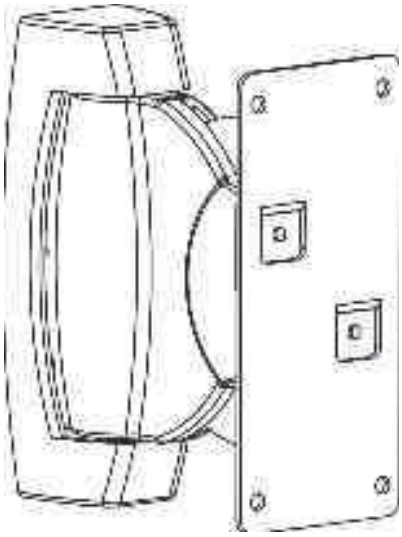

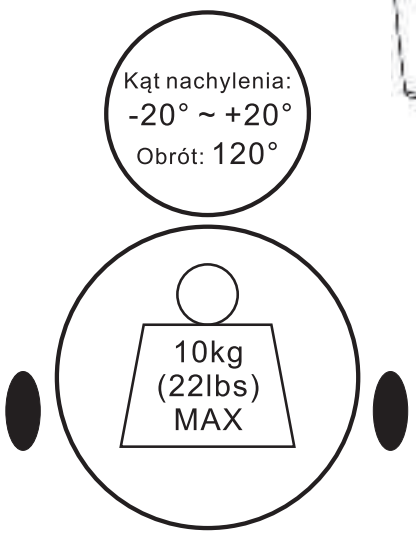

Instrukcja obsługi

English 1 - 10
Polski 11 - 18
Română 19 - 26
Deutsch 27 - 34

UWAGA:Przeczytaj całą instrukcję przed rozpoczęciem instalacji i montażu.

⚠ UWAGA

- Przed przystąpieniem do instalacji uważnie przeczytaj całą instrukcję. Jeżeli bedziesz miał jakieś wątpliwości lub spostrzeżenia dotyczące produktu, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

- Przestrzegaj zaleceń producenta odnośnie wymaganej odległości od ściany, aby uniknąć uszkodzeń.

- Instalacja produktu powinna być przeprowadzona przez osobę cechującą się dobrymi umiejętnościami mechanicznymi, znającą konstrukcję budynku oraz dobrze rozumiejącą instrukcję obsługi.

- Upewnij się, że powierzchnia nośna wytrzyma obciążenie uchwytu wraz z podłączonymi do niego urządzeniami.

- Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnego maksymalnego obciążenia.


- Zawsze korzystaj z pomocy przy podnoszeniu i ustawianiu urządzenia.

- Dokręć śruby mocno, lecz nie za mocno. Zbyt mocne dokręcenie może doprowadzić do ich zniszczenia lub osłabienia.


- Produkt przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń. Korzystanie z tego produktu na zewnątrz może doprowadzić do jego uszkodzenia oraz uszkodzeń ciała.

Lista komponentów


WAŻNE: Upewnij się, że otrzymałeś wszystkie elementy wymienione na liście. Jeżeli brakuje jakiejkolwiek części lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się z dystrybutorem.

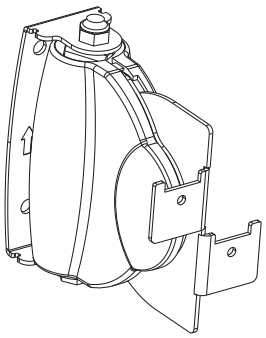

uchwyt ścienny (x2)
A



osłona dekoracyjna (x2)
B



uchwyt głośnika (x2)
C

Opakowanie M



M4x14 (x8)
M-A



M5x14 (x8)
M-B



M4x6 (x4)
M-C




2.5mm klucz imbusowy (x14)
M-D

Opakowanie W



ST5.5x50 śruba (x4)
W-A




kołek rozporowy (x4)
W-B

Wymagane narzędzia

·Śrubokręt gwiazdkowy (o długości roboczej przynajmniej 200mm)
·Wiertarka i wiertła
·Marker
·Młotek

Montaż uchwytu

Zdejmij osłonę dekoracyjną jak pokazano na rysunku poniżej.

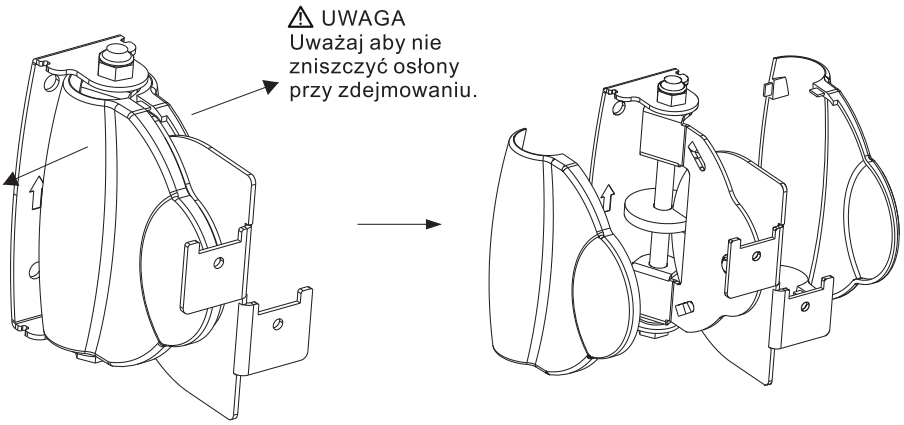


1a MONTAŻ DO ŚCIANY DREWNIANEJ

⚠ UWAGA

- Upewnij się, że powierzchnia nośna wytrzyma obciążenie uchwytu wraz z podłączonymi do niego urządzeniami.
- Dokręć śruby mocno, lecz nie za mocno. Zbyt mocne dokręcenie może doprowadzić do ich zniszczenia lub osłabienia.
- Zestaw umożliwia zamocowanie urządzenia do ściany gipsowo-kartonowej lub drewnianej. Instalator jest odpowiedzialny za dostarczenie sprzętu w przypadku innej sytuacji montażowej.

Przed rozpoczęciem montażu zlokalizuj wzmocnienia ściany. Bazując na brzegach wzmocnienia, narysuj centralnie pionową linię w dół. Przystaw płytkę mocującą jako szablon i zaznacz miejsca wiercenia otworów. Użyj wiertła o średnicy 1/8" (3mm) i wywierć otwory o głębokości 1.2" (30mm). Następnie przymocuj płytkę używając dwóch śrub (W-A) jak pokazano na rysunku 1.1.

Montaż uchwytu

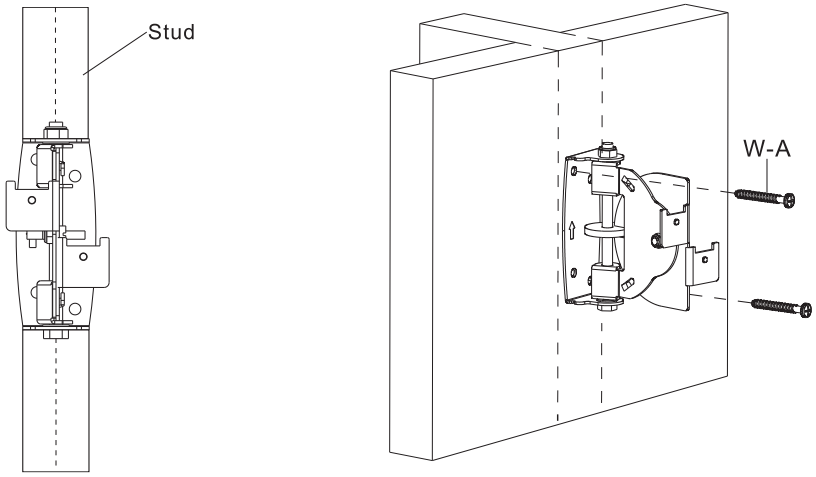

rys. 1.1


1b MONTAŻ DO ŚCIANY Z CEGIEŁ LUB BETONU

⚠ UWAGA


- Nie wierć otworów w zaprawie murarskiej. Pamiętaj, aby zamontować w stałej części bloku, przynajmniej 1cm od brzegu. Zalecane jest używanie wiertarki elektrycznej z ustawionymi wolnymi obrotami. Nie wskazane jest używanie wiertarki udarowej.
- Upewnij się, że powierzchnia nośna wytrzyma obciążenie uchwytu wraz z podłączonymi do niego urządzeniami.

Przystaw płytkę mocującą jako szablon i zaznacz miejsca wiercenia 2 otworów, jak pokazano na rysunku 1.2. Wywierć otwory wiertłem do betonuo grubości 8mm na głębokość przynajmniej 50mm. Umieść kołki rozporowe (W-B) w wywierconych otworach. Następnie przymocuj płytkę używając 2 śrub (W-A) jak pokazano na rysunku 1.3.

Montaż uchwytu

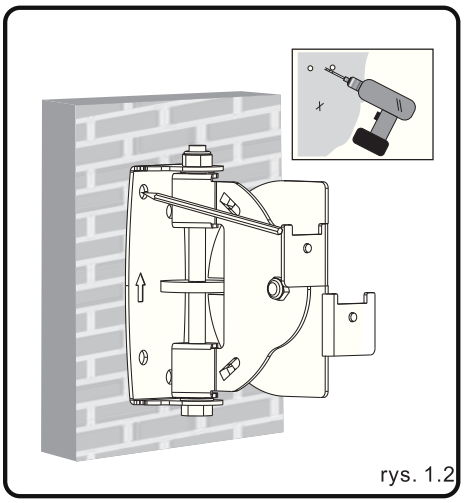


rys. 1.2

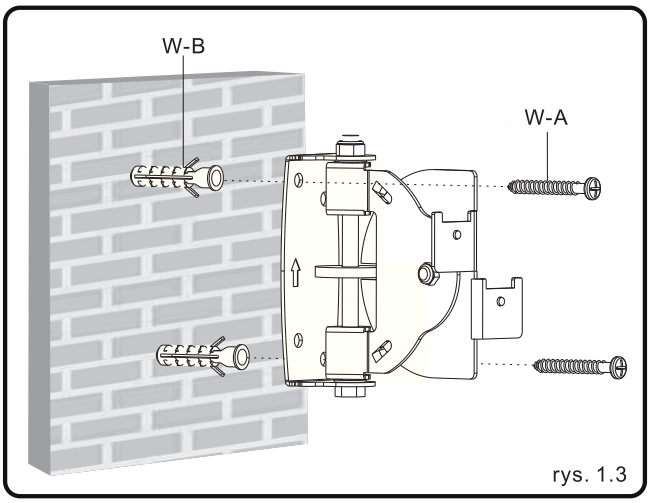

rys. 1.3

2 **Ustawienie kąta nachylenia.**


• Ustaw kąt nachylenia w zakresie -20°~20° jak pokazano na rysunku 2.1.

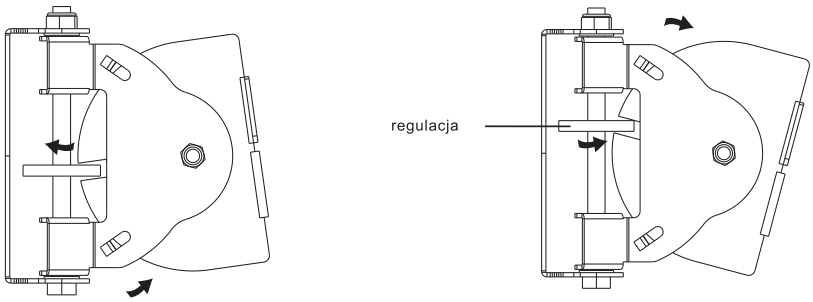

rys. 2.1


3 **Montaż osłony dekoracyjnej.**

• Zamontuj osłonę dekoracyjną uchwytu jak pokazano na rysunkach 3.1 i .3.2.

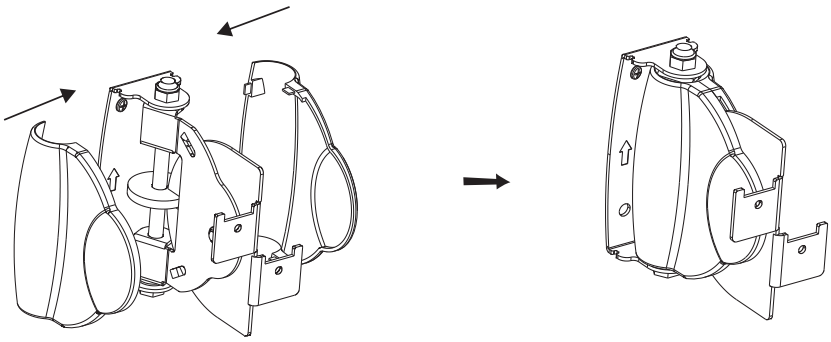

rys.3.1


Instalacja głośnika

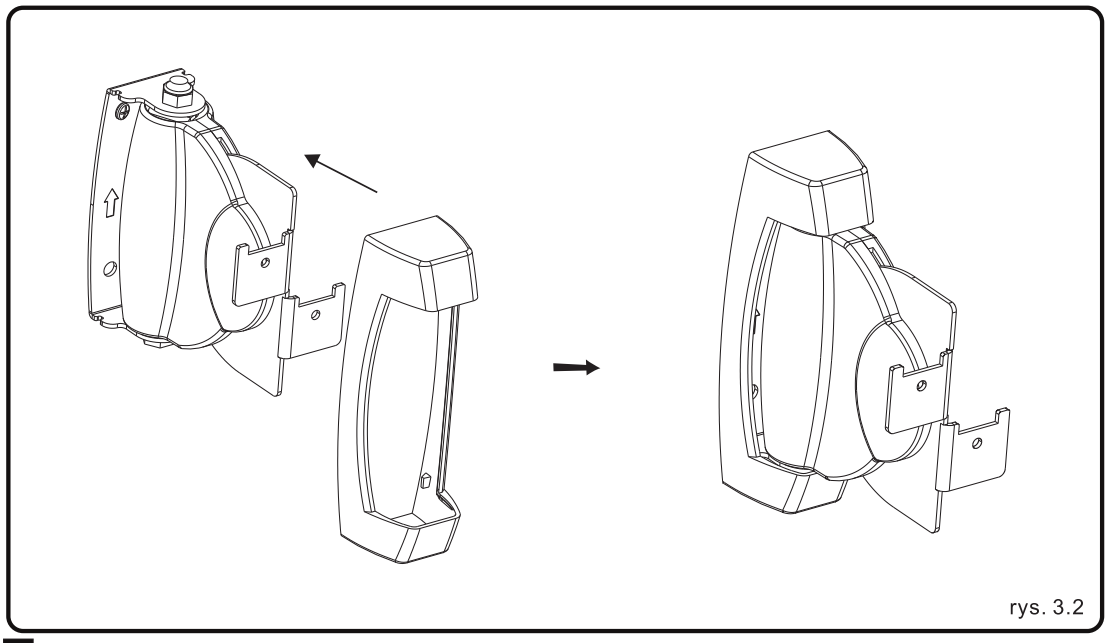


rys. 3.2

4 Instalacja uchwytu głośnika

• Umieść wspornik z tyłu głośnika, dostosowując go do otworów, jak pokazano na rysunku 4.1.
• Przykręć uchwyt do głośnika za pomocą odpowiednich śrub jak pokazano na rys. 4.2.
Uwaga: Dobierz liczbę śrub w zależności od liczby otworów montażowych głośnika.

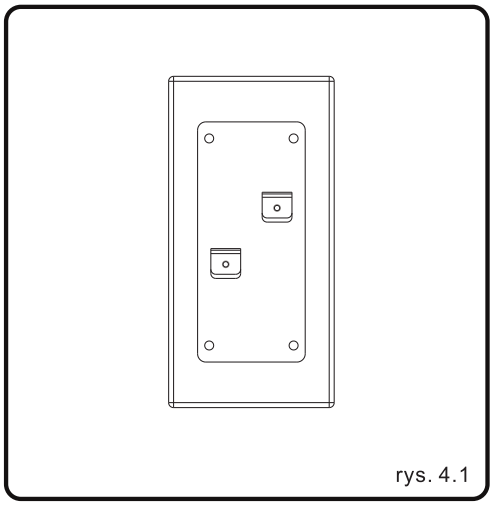

rys. 4.1

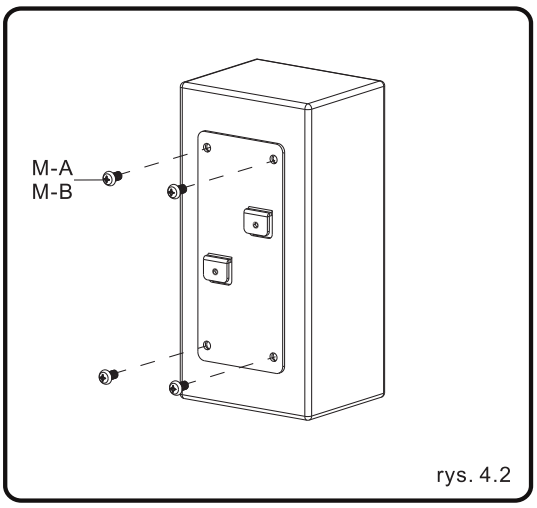


rys. 4.2

5 Instalacja głośnika

• Przymocuj uchwyt głośnika do uchwytu ściennego jak pokazano na rysunku 5.1.
• Przykręć śruby zabezpieczające (nie dokręcaj zbyt dużą siłą aby nie zniszczyć gwintu) jak pokazano na rys 5.1.

Uwaga: Upewnij się, że głośnik jest prawidłowo zamontowany i dobrze trzyma się uchwytu.

Użytkowanie

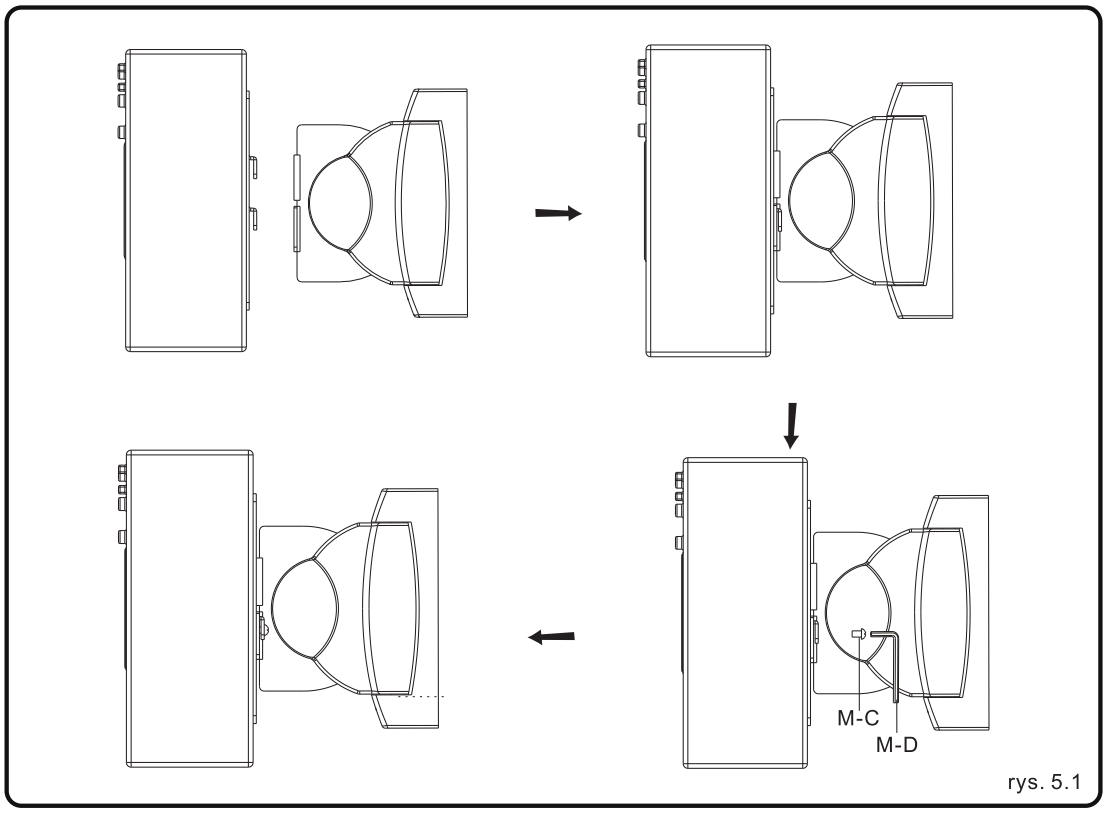

rys. 5.1

6 UŻYTKOWANIE

Po zamontowaniu i ustawieniu telewizora, sprawdź czy całość jest dobrze zamocowana. Należy okresowo sprawdzać (np. co dwa miesiące) czy śruby i inne elementy nie poluzowały się i są dobrze zamocowane. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące montażu, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub serwisem.

Poland

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produkt, lub z organem władz lokalnych

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

RoHS

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne ul. Garwolińska 1 08-400 Garwolin.