
CABLETECH®

UCH0047
Uchwyt do TV

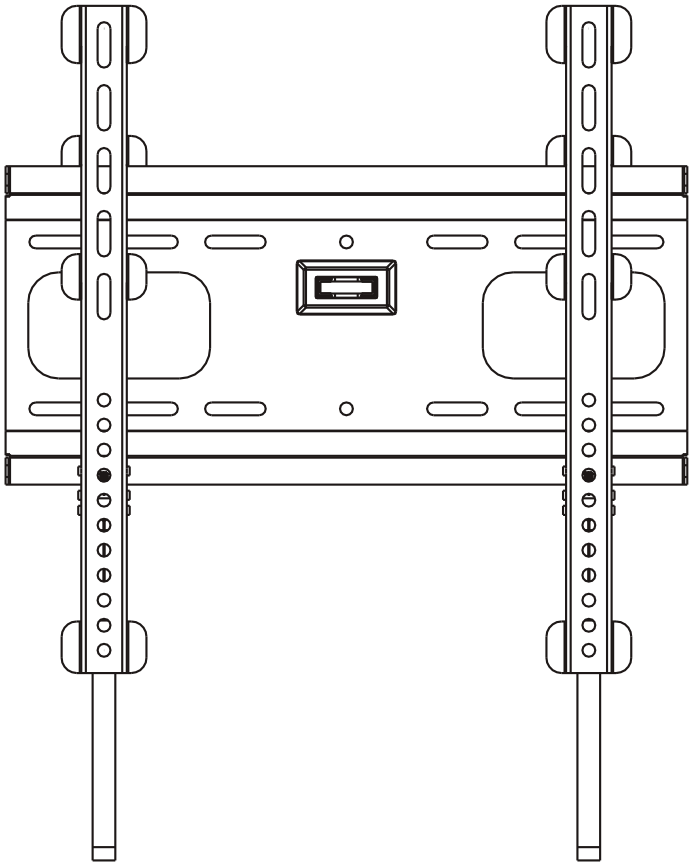

Instrukcja obsługi

English 1-10
Polski 11-20
Română 21-30
Deutsch 31-40

100x100/200x100 200x200/400x200	55" MAX	75kg (165lbs) MAX

UWAGA: Przed rozpoczęciem montażu, należy przeczytać instrukcję obsługi.

⚠ UWAGA

• Przed przystąpieniem do montażu, należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

• Należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie miejsca i sposobu montażu.

• Instalacja uchwytu powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowaną osobę cechującą się dobrymi umiejętnościami mechanicznymi, znającą konstrukcję budynku oraz dobrze rozumiejącą instrukcję obsługi.

• Należy upewnić się, że powierzchnia nośna wytrzyma obciążenie uchwytu wraz z podłączonymi do niego urządzeniami.

• Nie należy przekraczać dopuszczalnego maksymalnego obciążenia.


• Podczas przymocowywania telewizora, należy skorzystać z pomocy drugiej osoby.

• Śruby należy dokręcić mocno, lecz nie za mocno. Zbyt mocne dokręcenie może doprowadzić do zniszczenia lub osłabienia gwintu.


• Produkt przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Lista komponentów

WAŻNE: Należy się upewnić, że w zestawie są wszystkie elementy wymienione na liście. Jeżeli brakuje jakiejkolwiek części lub jest ona uszkodzona, należy skontaktować się z dystrybutorem.

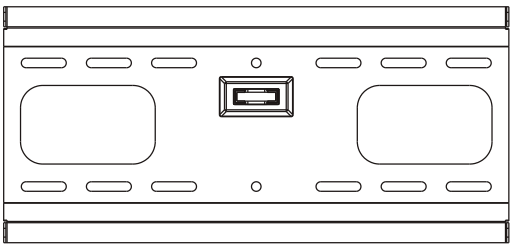


uchwyt ścienny (x1)
A

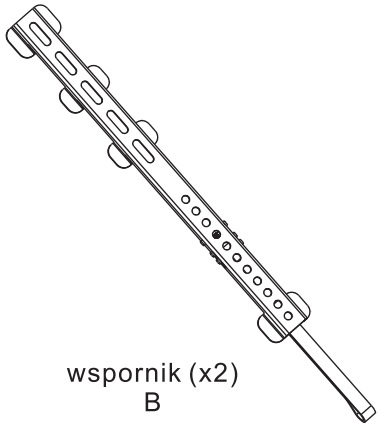


wspornik (x2)
B


Opakowanie M



M5x14 (x4)
M-A




M6x14 (x4)
M-B




M8x20 (x4)
M-C



M6x30 (x4)
M-D



M8x30 (x4)
M-E



podkładka (x4)
M-F




dystans - mały (x8)
M-G




dystans - duży (x4)
M-H


Opakowanie W



Śruba ST6.3x55 (x4)
W-A





kołek rozporowy (x4)
W-B

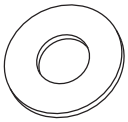


D6 podkładka (x4)
W-C


1a. Montaż do ściany drewnianej

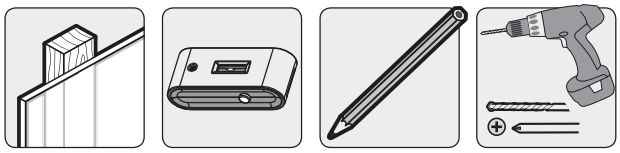


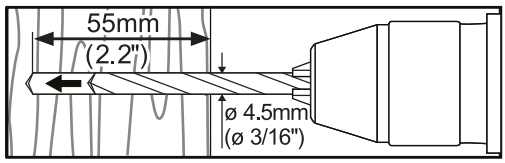

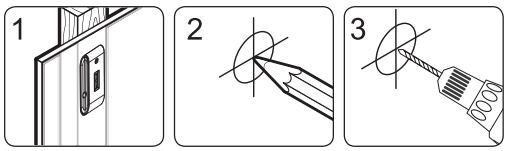


Należy dokładnie zaznaczyć i wywiercić otwory montażowe.

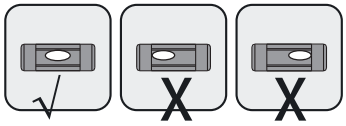

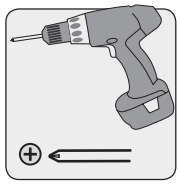

Za pomocą śrub należy przykręcić uchwyt do ściany.

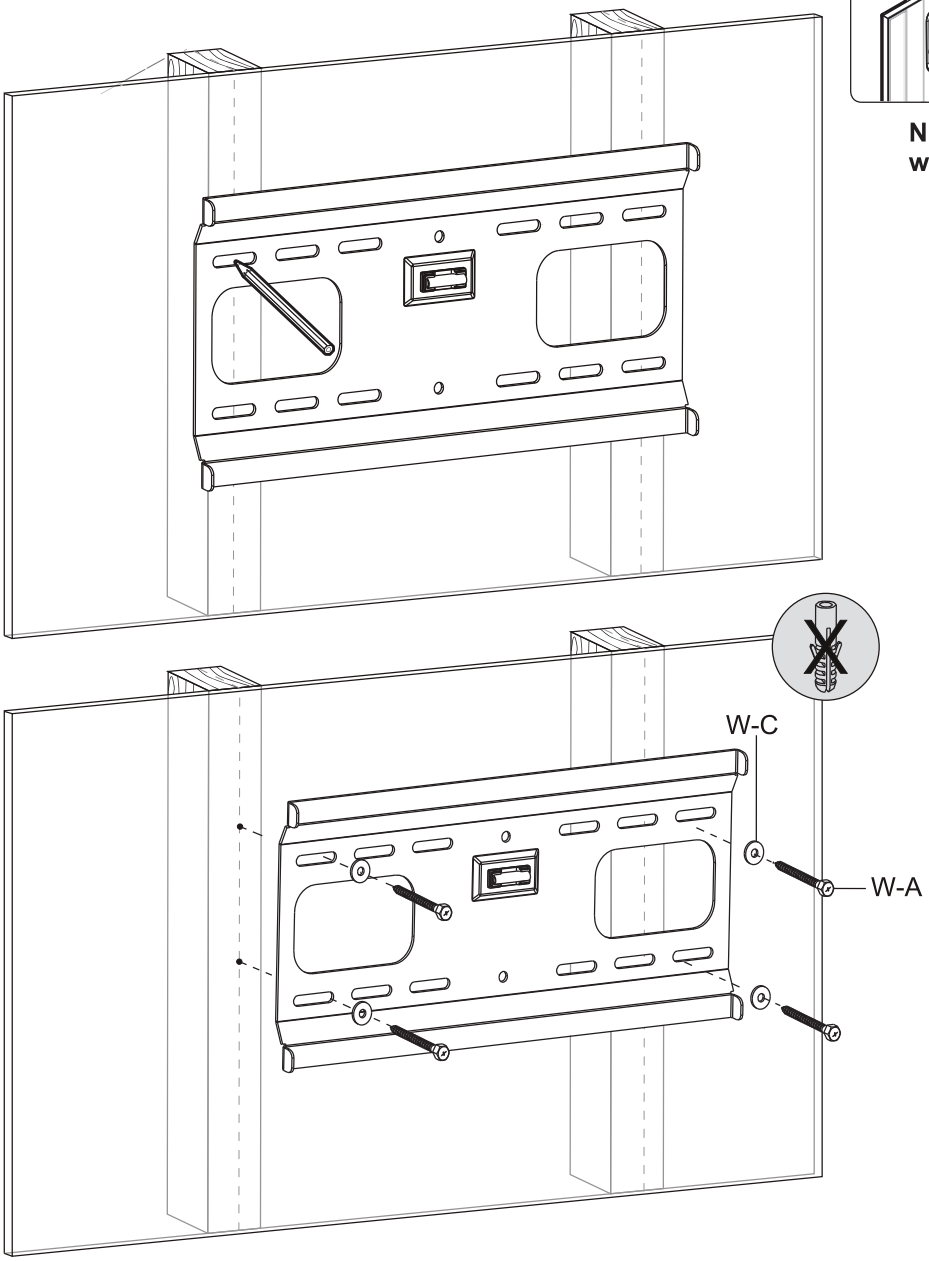



⚠ UWAGA


- Należy się upewnić, że powierzchnia nośna wytrzyma obciążenie uchwytu wraz z podłączonymi urządzeniami.
- Jeżeli wymagany jest inny typ instalacji niż opisany, to instalator odpowiada za dostarczenie potrzebnego sprzętu.
- Śruby należy dokręcić mocno, lecz nie zbyt mocno. Zbyt mocne dokręcenie może doprowadzić do ich zniszczenia lub osłabienia.


1b. Montaż do ściany betonowej



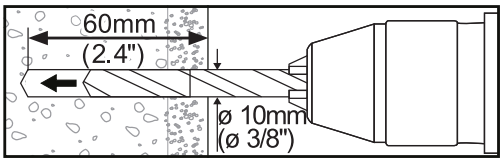


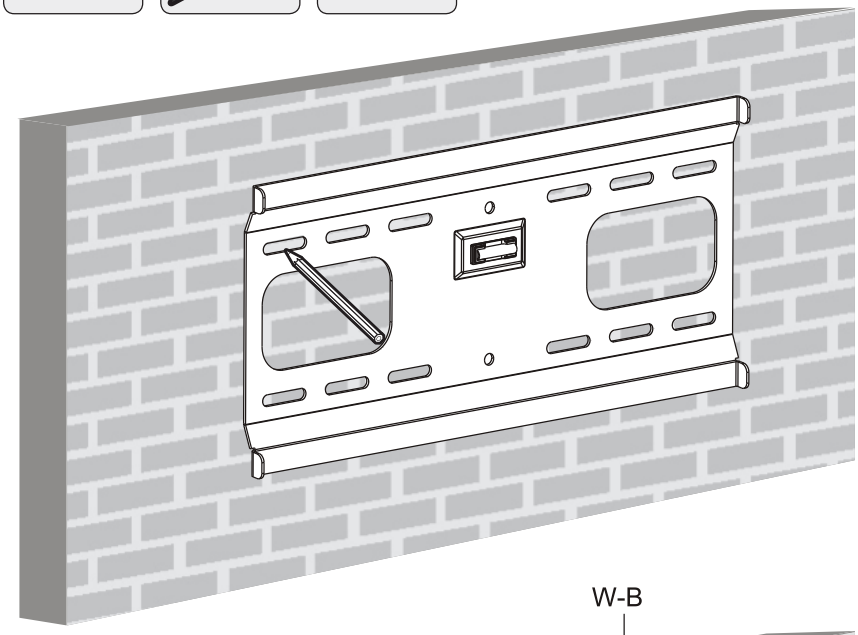


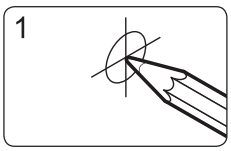


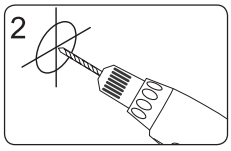

Należy dokładnie zaznaczyć i wywiercić otwory montażowe.

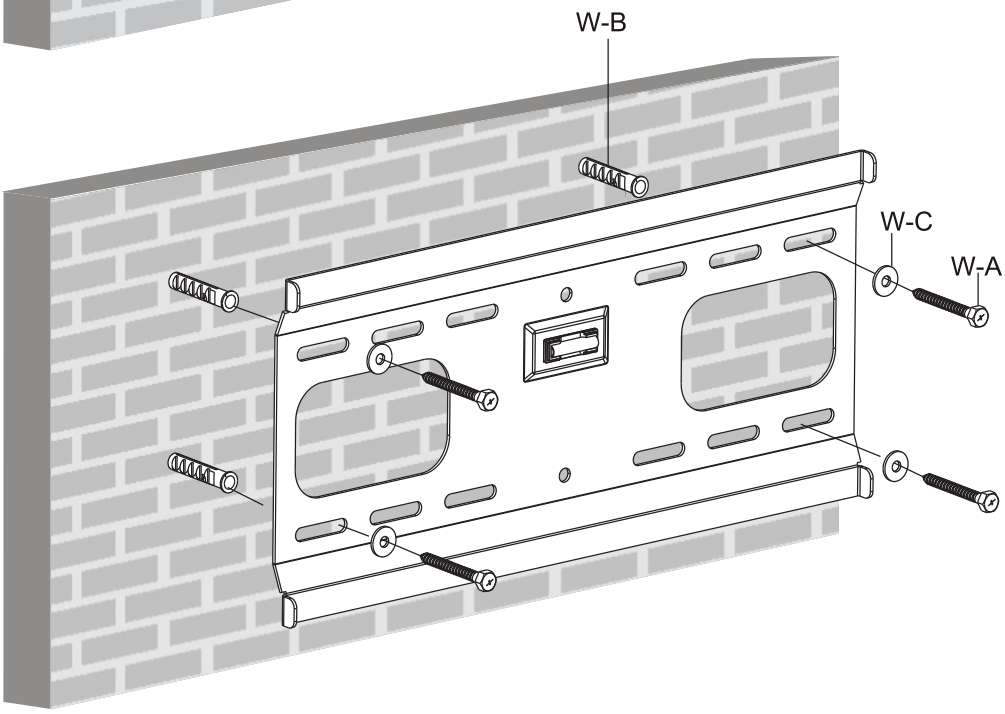

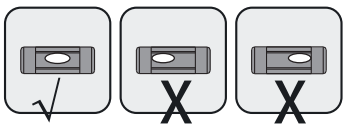

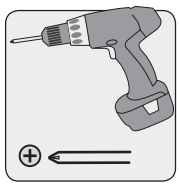


Za pomocą śrub należy przykręcić uchwyt do ściany.

⚠ UWAGA


- Nie należy wiercić otworów w zaprawie murarskiej. Kołki rozporowe należy zamontować w stałej części bloku, przynajmniej 1cm od brzegu. Zalecane jest używanie wiertarki elektrycznej z ustawionymi wolnymi obrotami. Nie jest wskazane używanie wiertarki udarowej.


- Należy się upewnić, że powierzchnia nośna wytrzyma obciążenie uchwytu wraz z podłączonymi do niego urządzeniami.


2. Montaż wsporników

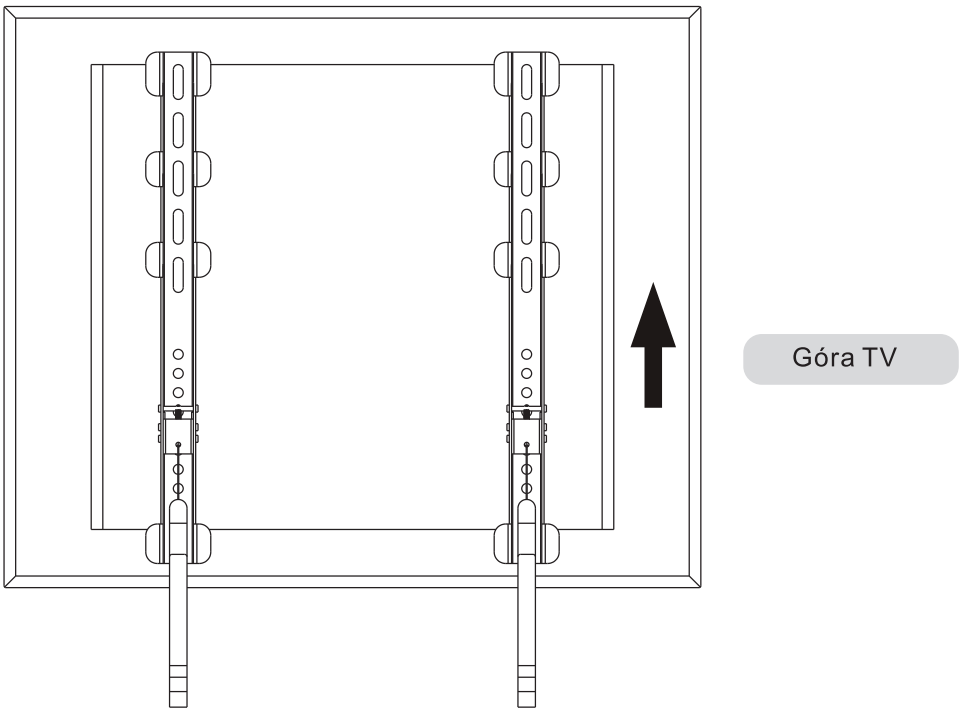


2-1 Talewizor z płaskim tyłem

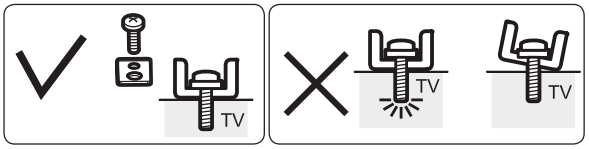

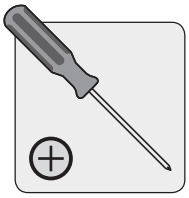

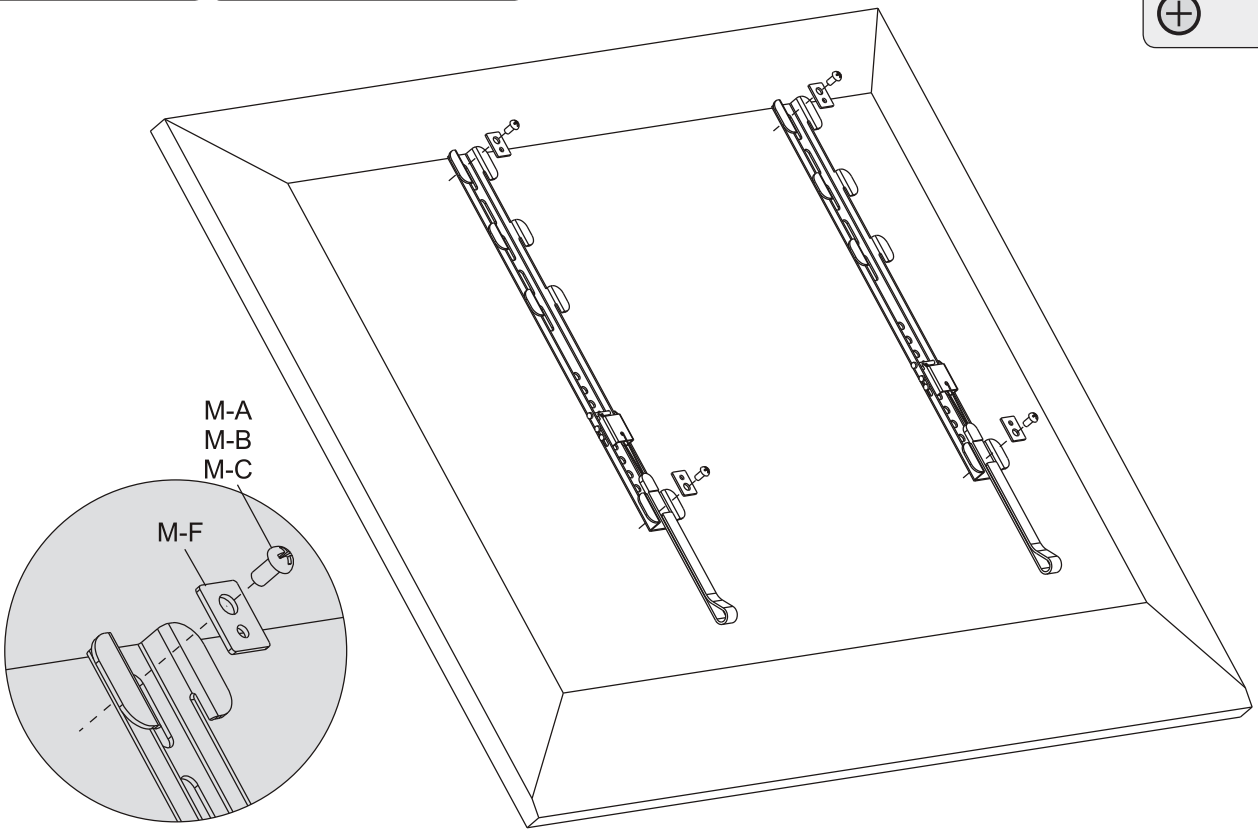

2-2 Telewizor z wypukłym tyłem

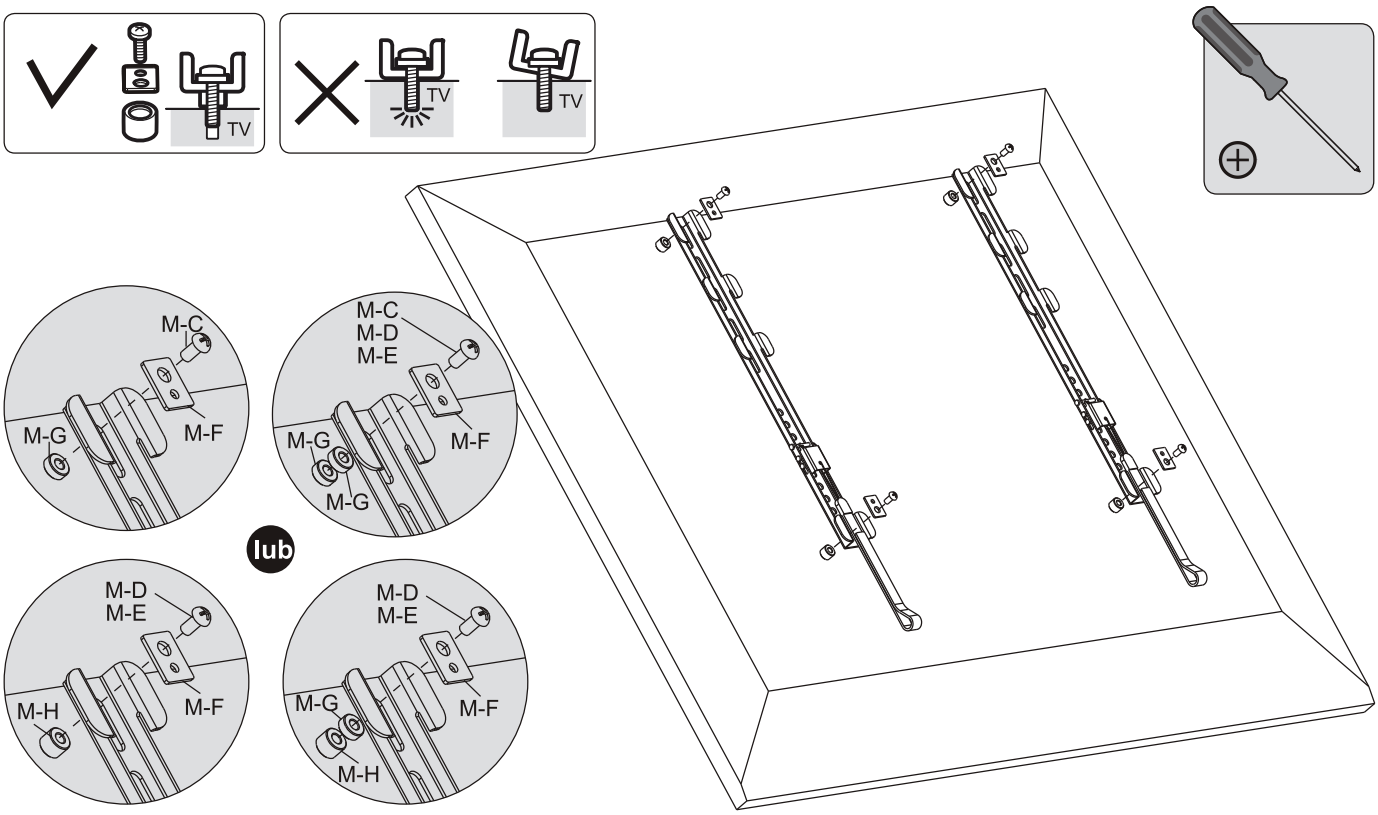

Uwaga: W zależności od typu ekranu należy użyć odpowiednich dystansów, podkładek i śrub.

- Wsporniki należy umieścić jak najbliżej centralnej części ekranu.
- Za pomocą odpowiednich śrub należy przykręcić wsporniki do ekranu.

Śruby należy przykręcić mocno, ale nie zbyt mocno (aby nie zniszczyć gwintu).

3. Przymocowanie telewizora do uchwytu

